# Refrigerator
# user manual

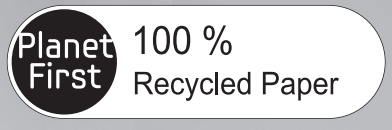


English

This manual is made with 100 % recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

SAMSUNG

Free Standing Appliance

DA68-02836A-05.indb 1 14. 5. 19. 1:49

# safety information

## SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
  It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual.
  R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.



DA68-02836A-05.indb 2 14. 5. 19. 1:49

The room must be 1 $m^3$ in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance.
The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.

- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.
- Failing to do so may result in fire or explosion.

**Important safety symbols and precautions:**

| | |
|---|---|
| WARNING | Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death.** |
| CAUTION | Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage.** |

| | |
|---|---|
| | Do NOT attempt. |
| | Do NOT disassemble. |
| | Do NOT touch. |
| | Follow directions carefully. |
| | Unplug the power plug from the wall socket. |
| | Make sure the machine is grounded to prevent electric shock. |
| | Call the contact center for help. |
| | Note. |

**These warning signs are here to prevent injury to you and others. Please follow them carefully. After reading this section, keep it in a safe place for future reference.**

### CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union. (For products sold in European Countries only)



DA68-02836A-05.indb 3 14. 5. 19. 1:49

## ⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE

- When transporting and installing the appliance,care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

- Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant(R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible.
  When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

## ⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.

- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board.
  The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not use aerosols near the



DA68-02836A-05.indb 4 14. 5. 19. 1:49

refrigerator.

- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.

---

• This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.

- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and a cause fire or an electric shock.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- Keep the packing materials out of reach of children.
- There is a risk of death from suffocation if children put them on their head.
- This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in an electric shock or fire.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.

---

• This appliance must be properly grounded.

- Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or



DA68-02836A-05.indb 5 14. 5. 19. 1:49

telephone line.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.

- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

## CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

## SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

- Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in an electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/or material damage.
- Do not put items filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near the refrigerator.
  Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas and other such products



DA68-02836A-05.indb 6 14. 5. 19. 1:49

etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in a fire or an explosion.
- Do not store pharmaceuticals products, scientifi c materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/ freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
- If gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
  Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.
- This may result in an electric shock or fire.
- Fill the water tank, ice tray, water cubes only with potable water.
- Do not let children hang on the door.
  If not, a serious injury may occur.
- Risk of children entrapment.
  Do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not allow babies or children go inside the drawer.
- It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
- Do not sit on the Freezer door.



DA68-02836A-05.indb 7 14. 5. 19. 1:49

- The door may be broken and cause a personal injury.
- To prevent children entrapment, you must reinstall the divider using provided screws after cleaning or other actions if you removed the divider from the drawer.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

- In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of “pinch point” areas; clearances between the doors and cabinet are necessarily small.
- Do not let children hang on the door.
  If not, a serious injury may occur.
- There is a Risk of children entrapment.
  Do not let children enter inside the refrigerator.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
- This may result in an electric shock or injury.
- Any sharp edges may cause a personal injury.

- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse(such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.

- If the appliance generates a strange noise, a burning or



DA68-02836A-05.indb 8 14. 5. 19. 1:49

smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.

- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.

• Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator

- Otherwise, there is a risk of electric shock.

• If you experience difficulty when changing the light, contact service agent.

• If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble the Lamp Cover and LED Lamp by yourself.

- Please contact your service agent.

• Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in an electric shock or fire.

• Do not put a container filled with water on the appliance.

- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.

• Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.

- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.

## ⚠ CAUTION CAUTION SIGNS FOR USING

• To get best performance from the product,

- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.

- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.

- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.

• Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.

- The container may freeze and break, and this may result in injury.

• Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.

• There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, remove all the food if you are going away for the three weeks or more. Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.
Do not put bottles or glass



DA68-02836A-05.indb 9 14. 5. 19. 1:49

containers in the freezer.

- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.

• Do not change or modify the functionality of the refrigerator.

- Changes or modifications may result in a personal injury and/or property damage.
  Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance are neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.

• Do not block air holes.

- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.

• Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.

- Otherwise, odor and mold may develop.

• When the refrigerator got wet by water, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.

## ⚠ CAUTION CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

• Do not spray cleaning products directly on the display.

- Printed letters on the display may come off.

• If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.

- Failing to do so may result in an electric shock or fire.

• Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.

- Failing to do so may result in an electric shock or fire.

• Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

• Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.

- They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.

• Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failing to do so may result in an



DA68-02836A-05.indb 10 14. 5. 19. 1:49

electric shock or fire.

### ⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
  When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product. Cyclopentane is used as an insulation blowing gas.
  The gases in insulation material require special disposal procedure.
  Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broken in the open space.
- When disposing of this or other refrigerator/s, remove the door/ door seals, door latch so that children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not enter and play with the appliance.
  - If trapped inside, the child may become injury and suffocate to death.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
  - If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

### ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
  - Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures.
    However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
  - But should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the



DA68-02836A-05.indb 11 14. 5. 19. 1:49

refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.

- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements.
  But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

## Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.



DA68-02836A-05.indb 12 14. 5. 19. 1:49

**This appliance is intended to be used in household and similar applications such as**

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

# contents


SETTING UP YOUR REFRIGERATOR..... 14
OPERATING YOUR SAMSUNG REFRIGERATOR ..... 19
TROUBLESHOOTING..... 23




DA68-02836A-05.indb 13 14. 5. 19. 1:49

# setting up your refrigerator

## GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on your purchase of the Samsung Refrigerator. We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.

### Selecting the best location for the Refrigerator

- A location with easy access to the water supply.
- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with level (or nearly level) flooring.
- A location with enough space for the Refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
  If the Refrigerator does not have enough space, the internal cooling system may not work properly.
- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.
- Do not install the refrigerator in locations where the temperature is over 43 °C (109 °F) or below 5 °C (41 °F).

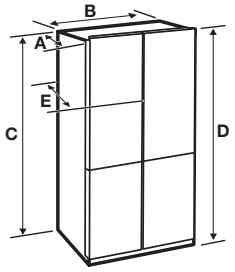


| | |
|---|---|
| **Depth "A"** | 908 mm |
| **Width "B"** | 908 mm |
| **Height "C"** | 1822 mm |
| **Overall Height "D"** | 1850 mm |

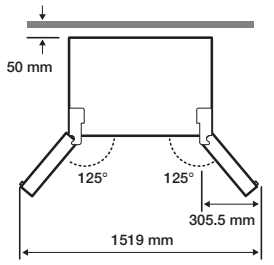


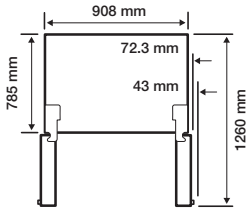


- Each measurement based on the design dimension, so it may differ depending on the measuring method.

### When moving your refrigerator

To prevent floor damage be sure the front leveling legs are in the up position(above the floor).

Refer to "HOW TO LEVEL THE REFRIGERATOR" in the manual (at page 17).

### FLOORING

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring.
This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
To protect the finish of the flooring, cut a large section of the cardboard carton and place under the refrigerator where you are working. When moving, be sure to pull the unit straight out and push back in straight.



DA68-02836A-05.indb 14 14. 5. 19. 1:49

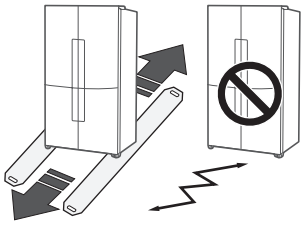

## REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

If the Refrigerator is too large to pass through your doorway easily, you can remove the refrigerator doors.

### Tools you will need (Not provided)

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Philips screwdriver (+) | Flat-blade screwdriver (-) | Socket wrench (10 mm) |
| | | |
| Pliers | Allen wrench (4 mm) | Allen wrench (5 mm) |

**WARNING** Disconnect power to the refrigerator before removing the door or drawer.

- Be careful not to drop, damage or scratch the door/drawer while removing them.
- Be careful not to get injured while removing the door/drawer.
- Reattach the door/drawer properly to avoid:
- Moisture from air leakage.
- Uneven door alignment.
- Wasting energy due to improper door seal.

## DISASSEMBLE THE REFRIGERATOR DOORS

**1.** With the Door being closed, remove the screws (3ea) holding the Top Cover (A) with the Phillips (+) Screwdriver and life up the Top Cover with all the wire-harnesses being attached.

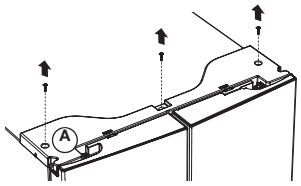


**2.** Disconnect the two wire-harnesses on the left door and one on the right door. (It may differ by models.)

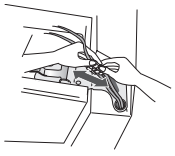

**3.** Flip up the Fixer Lever (B) and pull it forward.

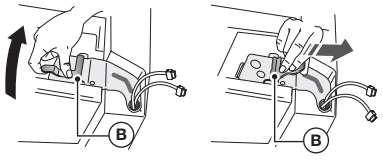


**4.** Remove the Hinge (C).

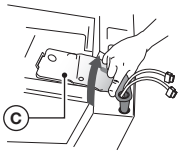


**5.** Lift up the Fridge Door and take it off.

**CAUTION**
- While disassembling and reassembling the door, be cautious with the electric wires not being peeled off.
- Be careful not to have the door fall down.



DA68-02836A-05.indb 15 14. 5. 19. 1:49

## DISASSEMBLE THE FREEZER DOORS

CAUTION
- Be sure to remove the Fridge Door before removing the Freezer Door.
- Be cautious with the wires being attached on the bottom of the Freezer Door while doing the disassembling.

**1.** With the Door being open, remove the screw holding the cover (A) of the Adjust Leg at the bottom of the Door with the Phillips (+) Screwdriver and disassemble the Connector (B).

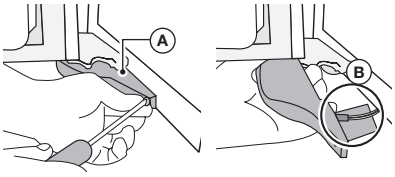


**2.** Lift up the Mid Hinge Cap(C) on the Door Hinge above the Freezer Door to remove.

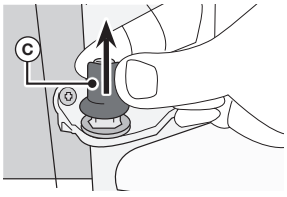


**3.** While pushing the Door in the direction of the arrow, lift up the Mid Hinge Shaft (D).

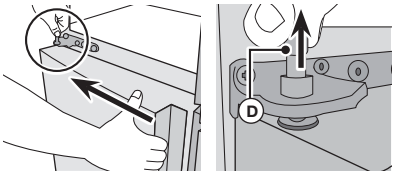


**4.** Be careful that the Door does not touch on the Mid Hinge (E). And, tilt the Door forward a little and lift it up to remove.

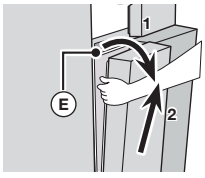


## REATTACHING THE REFRIGERATOR DOORS

CAUTION
- Be sure to assemble the Freezer Door before assembling the Fridge Door.
- Before doing the assembling, make sure that all the wire connectors at the bottom of the Freezer Door are assembled.

### How to Assemble Freezer Door

**1.** Insert the door into the lower hinge (A) in the direction of (1) and then push the door in the direction of (2). At this time, take care not scratch the door with the Mid-Hinge (B).

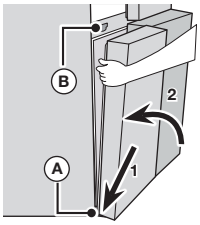


CAUTION
- Be careful with the wires on the bottom of the door not being damaged by being stomped on, etc.

**2.** Insert the Hinge Shaft (C) into the Mid Hinge Hole (D) and put on the Hinge Cap (E).

When assembling the Hinge Shaft and the Hinge Cap, be sure to check its assembling direction.

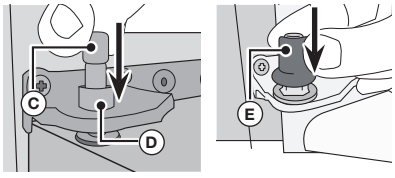


**3.** With the Door being open, assemble the connector on the bottom of the Door.

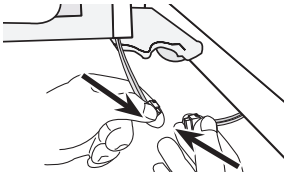



DA68-02836A-05.indb 16 14. 5. 19. 1:49

4. Be careful with the Connector not being stomped on or being damaged. And, assemble the Adjust Leg Cover with the Phillips (+) Screwdriver.

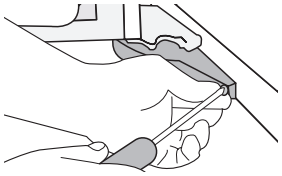

### How to Assemble Fridge Door

1. Assemble the detached Fridge Door with the Mid Hinge.

2. Slide the Fridge Hinge (C) into the fixing slot and press it down with the hole on the door being aligned.

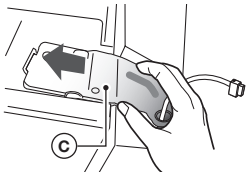


3. After inserting the Fixer Lever (B) in the direction of the arrow, flip it down to assemble.

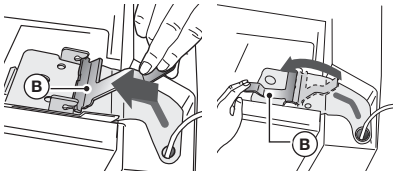


4. Assemble the Wire Connector.

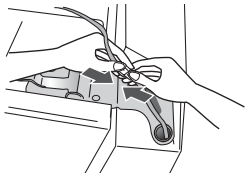

5. After assembling the front of the Top Cover, press down its back to assemble. And then, assemble the screws.

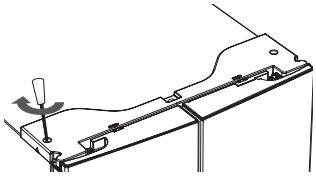

CAUTION

- Assemble the Door in the reverse order of the disassembling. It is the same for both of the Fridge and the Freezer Doors.
- When the Wire Connectors are being cross-assembled, the display may not work normal.

## LEVELING THE REFRIGERATOR & ADJUSTING HEIGHT AND GAP OF THE DOORS

### HOW TO LEVEL THE REFRIGERATOR

When the Refrigerator is put on an unleveled floor, it may cause a height difference of the doors.

- Insert the Flat-Head (-) Screwdriver into the slot in the Leveling Leg and adjust the level by turning it clockwise or counter-clockwise. When rotating it clockwise, it becomes higher. And, when rotating it counter-clockwise, it becomes lower.

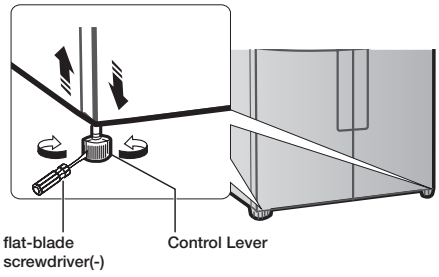


- When the Refrigerator is not leveled back and front, put a solid panel (such as a plastic panel, a plastic ruler, etc) on the lower back floor and fix it with plastic tape. And, push in the Refrigerator.
- When pushing in the Refrigerator, take care not to damage the wooden floor or any similar soft floor.





DA68-02836A-05.indb 17 14. 5. 19. 1:49

## HOW TO ADJUST THE DOORS HEIGHT

When any one of the doors is lower than the other,



- Check if the Refrigerator is leveled before adjusting the door.
- The door height difference can be adjusted by inserting the Snap Ring (①). (It only applies to the right door for the Refrigerator Doors.)

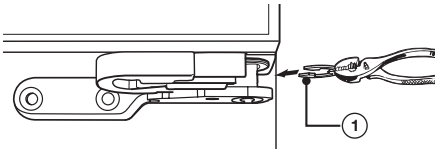


- After checking the height difference, select a Snap Ring with suitable thickness. When inserting the Snap Rings two or more. it may cause the Snap Rings slipping out or rubbing noise. So, make sure to insert only one.
- Lift up the lower lying door and insert the Snap Ring into the space between the Door and the Hinge.

CAUTION

- When inserting or removing the Snap Ring, take care not to get injured.
- Keep the Snap Rings out of the reach of the children and make sure that the children does not play with them or put them into their mouth.

- 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, and 2.5 mm Snap Rings come with the Refrigerator.
- When the Refrigerator is leveled before loading the food, the Refrigerator may get unleveled due to its weight. In this case, adjust it again with the same procedure.
- When the door gets raised too much, it may cause friction between the door and the Top Cover

### Check the accessory list below.

## HOW TO ADJUST THE DOORS GAP

If the gap between the left and right fridge compartment doors is not even.



- You can adjust the gap by turning the bolt at the top right of the cold storage compartment door.
- If the bold is turned excessively, the bolt may break.

**1.** When the doors are closed, remove the 3 screws fixing the top cover using a Phillips screwdriver before lifting it up together with the connected cables.

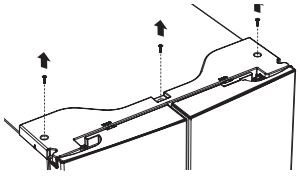

**2.** Turn the bolt with a 4 mm hexagonal L-wrench to adjust the gap. (Not provided)

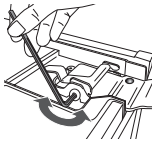

**3.** Turning the bolt clockwise (↘) widens the gap while turning the bolt counter clockwise (↗) narrows the gap. Adjust the gap between the doors like this.



DA68-02836A-05.indb 18 14. 5. 19. 1:49

# operating your samsung refrigerator



## USING THE CONTROL PANEL

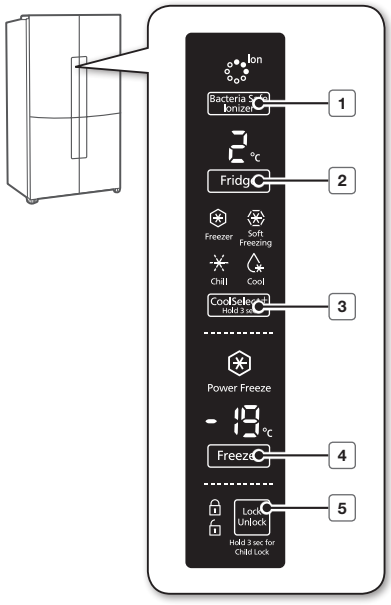


### 1 Bacteria Safe Ionizer

Press the Bacteria Safe Ionizer button to remove any floating or attached germs. Press this button to turn the function on or off.

If you press the Bacteria Safe Ionizer button, ( Ion ) is turned on.

### 2 Fridge

Press the Fridge button to set the fridge to desired temperature from the range between 1 °C and 7 °C. Default set temperature is set on 3 °C and each time you press the Fridge button, temperature will change in following order and temperature indicator will display the desired temperature.

3 °C — 2 °C — 1 °C — 7 °C
4 °C — 5 °C — 6 °C

### 3 CoolSelect+ (Cool Select Room)

Press CoolSelect+ button for 3 seconds to activate the Cool Select Room function.

#### Freezer

The temperature is the same as the temperature configured for the freezer compartment.

- The temperature is set to the temperature configured for the freezer compartment so that you can keep frozen food fresh.

#### Soft Freezing

- When you select Soft Freeze mode -5 °C regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. This feature helps keep meat and fish fresh for longer.

#### Chill

- Regardless of the Freezer set temperature, the temperature will maintain at -1 °C.

#### Cool

- When you select Cool mode, temperature of the Cool Select Room will be set on 2 °C. You can keep water, juice, soft drink, beer etc cold.

CAUTION

- When shifting its function after using the [Freezer] function, meat blood or water may come out of meat or water containing food.

- If meat or fish is stored at the [Fridge] setting, it may get deteriorated. When food is not stored according to the settings of the Cool Select Room, the food may get frozen or deteriorated.

- When the button does not work, check if it is set to the Lock. When it is locked, press the Lock/Unlock button for 3 seconds or more until the Unlock Icon ( ) lights on. And then, change the setting by pressing the Cool Select Room for 3 seconds or more.
- When the setting is complete, check the display one more time to see if the setting is correct.



DA68-02836A-05.indb 19 14. 5. 19. 1:49

### ④ Freezer

Press the Freezer button to set the freezer to desired temperature from the range between -15 °C and -23 °C. Default set temperature is set on -19 °C and each time you press the Freezer button, temperature will change in following order and temperature indicator will display the desired temperature.

-18 °C - -19 °C - -20 °C - -21 °C - -22 °C - -23 °C
-17 °C — -16 °C — -15 °C — Power Freeze

Freezer or Fridge temp indicator will blink when temperature in the fridge or freezer compartment goes up dramatically by storing warm food or frequent door opening.

(Freezer or Fridge temperature indicator will stop blinking when temperature in the Freezer or Fridge becomes normal. If temperature indicator does not stop blinking after several hours, please contact your service center.

#### Power Freeze

The Power Freeze function substantially speeds up the freezer compressor, causing the freezer to cool down rapidly to a temperature you choose. This icon will light up when you keep press the Freezer button.

Power Freeze is useful if you need to quick freeze an item, to make a large quantity of ice, or to cool the freezer rapidly if it has warmed dramatically (for example, if the door was left open).

To turn the Power Freeze function off, press the Freezer button to set the temperature. Power Freeze turns off automatically after 50hours to decrease energy consumption. Since the temperature is set to -19 °C when the Power Freeze function has finished operating, set the temperature if necessary.

When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase. If you need to freeze large amount of food stuff, activate Power Freeze function at least 20 hours before.

### ⑤ Lock Unlock

Pressing this button for 3 seconds locks the all buttons so the buttons can not be used.

Also, press this button again for 3 seconds unlocks the all buttons.

## PARTS AND FEATURES

Use this page to become more familiar with the parts and features of the Refrigerator.

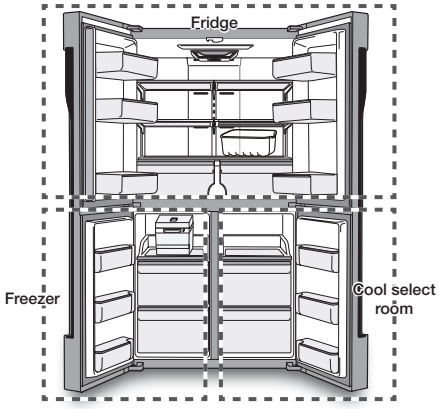


## FEATURES OF THE BACTERIA SAFE IONIZER

- Each time you open and close the refrigerator door, invisible airborne germs make their way inside your refrigerator.
  These germs attach themselves to the walls and surfaces inside the refrigerator and even float around inside the refrigerator.
  Bacteria Safe Ionizer, which features advanced SPi - 2 (Super Plasma Ion ll) technology, eliminates these germs effectively.
- Bacteria Safe Ionizer also features a solar power deodorizer with more than twice the standard deodorization power.
  Bacteria Safe Ionizer can be used semi-permanently without the need to replace or clean its parts.

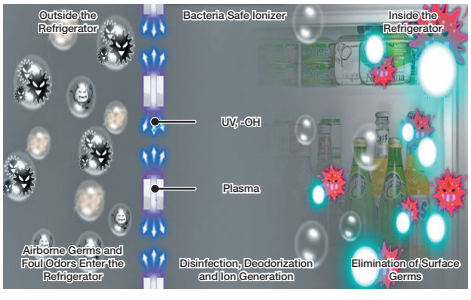




DA68-02836A-05.indb 20 14. 5. 19. 1:49

## ICE STORAGE BOX

It is to store ice cubes. When there is no ice consumption, take the container out of the refrigerator to get more storage room.

### How to Use the Ice Storage Box

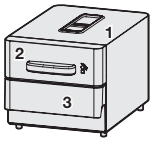


**1.** Support Ice Tray
Support Ice Tray it prevents any foreign substances from entering into ice.

**2.** Ice Tray
It is used to make ice cubes.

**3.** Ice Bin
It is used to store ice cubes being made.

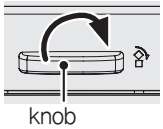


- Store the ice cubes being made by turning the Ice Tray knob clockwise ( ).
- All the ice cubes may not get separated from the tray at once. If so, twist the Ice Tray multiple times.
- Frozen green tea or milk may be difficult to separate from the Ice Tray.
- Lift up the ice bin and pull it out to remove it.

CAUTION
- Do not pour water into the transparent Ice Bin for the storage of the ice cubes. The Ice Bin may get cracked.

- There is a water drain hole in the bottom of the transparent Ice Bin which is designed to prevent water from being held inside.
- When storing the ice cubes at the above-zero temperature, ice may get melt down flowing out of the Ice Bin.
- Ice may get melt down flowing out of the Ice Bin due to power outage for a while. Also, when the melt water gets frozen again, it may break the Ice Bin. (Use the Ice Bin after removing melt water.)

## FRIDGE MULTI-PURPOSE DOOR BIN

Detachable divider making it convenient to store food.

### Food products can be stored by items.

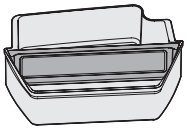

- Put the divider in place when storing slim-size condiment bottles and canned drinks together.
- Take out the divider when storing carton-size milks or drinks.

## REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

**1. Door Bins Compartment**
**To remove** - Simply lift the bin up and pull straight out.
**To relocate** - Slide it in above the desired location and push down until it stops.

CAUTION Injury may occur if the door bins are not firmly assembled. Do not allow children to play with bins. Sharp corners of the bins may cause injury.

Do not adjust a bin full of foods.

**Dust removal method** - Remove the guard and wash in water.

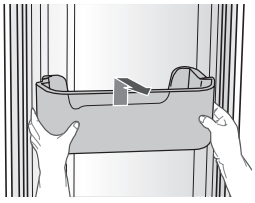

**2. Tempered Glass shelves**
**To remove** - Tilt up the front of the shelf in the direction shown (1) and lift it up vertically (2). Pull the shelf out.
**To relocate** - Tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height. Then lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots.

CAUTION The Tempered Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.

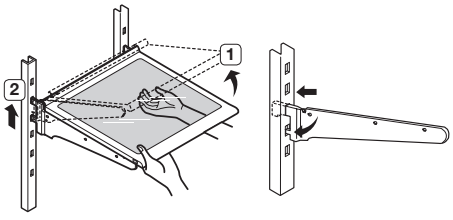


**3.** Vegetable & Fruit Drawers (EZ fresh Zone)
Holding the drawer with one hand, lift it up a little bit while pulling it forward and take it out of the refrigerator.





DA68-02836A-05.indb 21 14. 5. 19. 1:49

Remove the door bins before removing the drawer because of damage or crack of door bins .

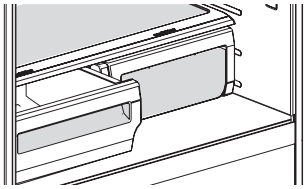

Holding the drawer with one hand, lift it up a little bit while pulling it forward and take it out of the refrigerator.

Remove the door bins before removing the drawer because of damage or crack of door bins .

**4.** Deodorizer

- Clean the deodorizer every 2 years or when odors are no longer effectively removed.

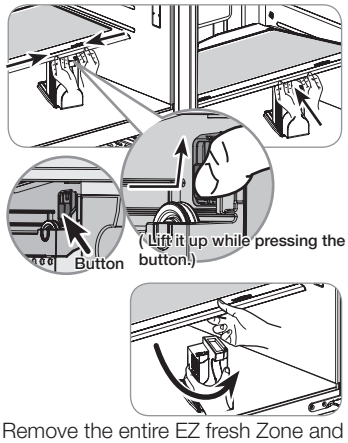


- Remove the entire EZ fresh Zone and lift the EZ fresh Zone shelf up to remove the deodorizer cover.
- To lift the EZ fresh Zone shelf up, lift it up pressing the buttons indicated on both sides.
- Hold the EZ fresh Zone shelf with one hand and remove the deodorizer cover by lifting it slightly. (There is a hook at the bottom).
- Remove the deodorizer below the deodorizer cover, dry it in the sun for approximately 24 hours and reassemble it in the reverse order of the disassembly.

CAUTION

- Reassembly is in the reverse order of the disassembly. Once it is properly assembled, it clicks into place.
- Reassemble the parts confirming that the deodorizer cover and the EZ fresh Zone shelf are properly assembled.

## CLEANING THE REFRIGERATOR

WARNING Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.

Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock.

Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

**1.** Unplug the power code of the refrigerator.
**2.** Slightly dampen a soft lint-free cloth or paper towel with water.

Do not use any kind of detergent to clean the refrigerator because that can discolor or damage the refrigerator.

**3.** Wipe the inside and outside of refrigerator until it is clean and dry.
**4.** Plug the power code of the refrigerator.

## CHANGING THE INTERIOR LIGHTS

CAUTION Do not disassemble or replace the LED type Lighting. To change the LED Type Lighting contact Samsung service center or your authorized Samsung dealer.

If Users randomly exchange the LED lamp by yourself, this may result in an electric shock or personal injury.



DA68-02836A-05.indb 22 14. 5. 19. 1:49

# troubleshooting

| PROBLEM | SOLUTION |
|---|---|
| **The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.** | • Check that the power plug is properly connected.<br>• Check if the set temperature on the digital display is warmer than the freezer or fridge inner temperature. If it is, set the refrigerator colder.<br>• Is the refrigerator in direct sunlight or located near a heat source?<br>• Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation? |
| **The food in the fridge is frozen.** | • Check if the set temperature on the digital display is too low.<br>• Try setting the refrigerator to a warmer temperature.<br>• Is the temperature in the room too low? Set the refrigerator warmer.<br>• Did you store the food which is juicy in the coldest part of the refrigerator? Try moving those items to the other shelves in fridge instead of keeping them in the colder areas or bins. |
| **You hear unusual noise or sounds.** | • Check that the refrigerator is level and stable.<br>• Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation?<br>Try moving the back of the refrigerator at least 50 mm from the wall.<br>• Was anything dropped behind or under the refrigerator?<br>• A “ticking” sound is heard from inside the refrigerator. It is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding according to the temperature of the refrigerator interior.<br>• If it sounds as if something is hitting something else inside the refrigerator, this is normal. The sound is caused by the compressor operating at high capacity. |
| **The cabinet-door sealing area of the appliance is hot and condensation is occurring.** | • Some heat is normal as anti-condensators are installed in the vertical hinged section of the refrigerator to prevent condensation.<br>• Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time. |
| **You can hear water bubbling in the refrigerator.** | • This is normal. The bubbling comes from refrigerant circulating through the refrigerator. |
| **There is a bad smell in the refrigerator.** | • Check for spoiled food.<br>• Foods with strong odors (for example, fish) should be tightly covered.<br>• Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspicious food. |
| **Frost forms on the walls of the freezer.** | • Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely.<br>• Allow sufficient space between the stored foods for efficient air circulation.<br>• Is the freezer drawer closed properly? |





DA68-02836A-05.indb 23 14. 5. 19. 1:49

## Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

| Class | Symbol | Ambient Temperature range (°C) | |
|---|---|---|---|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Extended Temperate | SN | +10 to +32 | +10 to +32 |
| Temperate | N | +16 to +32 | +16 to +32 |
| Subtropical | ST | +16 to +38 | +16 to +38 |
| Tropical | T | +16 to +43 | +16 to +43 |

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

**English**

### *Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)*

***(Applicable in countries with separate collection systems)***

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

| COUNTRY | | CALL | WEBSITE |
|---|---|---|---|
| MENA | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | OMAN | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | KUWAIT | 183-2255 (183-CALL) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | BAHRAIN | 8000-4726 | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | QATAR | 800-2255 (800-CALL) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | EGYPT | 08000-726786<br>16580 | www.samsung.com/eg/support |
| | ALGERIA | 021 36 11 00 | www.samsung.com/n_africa/support |
| | PAKISTAN | 0800-Samsung (72678) | www.samsung.com/pk/support |
| | TUNISIA | 80-1000-12 | www.samsung.com/n_africa/support |
| | JORDAN | 0800-22273<br>06 5777444 | www.samsung.com/Levant/support (English) |
| | SYRIA | 18252273 | www.samsung.com/Levant/support (English) |
| | MOROCCO | 080 100 2255 | www.samsung.com/n_africa/support |
| | SAUDI ARABIA | 920021230 | www.samsung.com/sa/support<br>www.samsung.com/sa_en/support (English) |
| AFRICA | NIGERIA | 0800-726-7864 | www.samsung.com/africa_en/support |
| | GHANA | 0800-10077<br>0302-200077 | www.samsung.com/africa_en/support |
| | Cote D' Ivoire | 8000 0077 | www.samsung.com/africa_fr/support |
| | SENEGAL | 800-00-0077 | www.samsung.com/africa_fr/support |
| | CAMEROON | 7095-0077 | www.samsung.com/africa_fr/support |
| | KENYA | 0800 545 545 | www.samsung.com/support |
| | UGANDA | 0800 300 300 | www.samsung.com/support |
| | TANZANIA | 0685 88 99 00 | www.samsung.com/support |
| | RWANDA | 9999 | www.samsung.com/support |
| | BURUNDI | 200 | www.samsung.com/support |
| | DRC | 499999 | www.samsung.com/support |
| | SUDAN | 1969 | www.samsung.com/support |
| | SOUTH AFRICA | 0860 SAMSUNG (726 7864) | www.samsung.com/support |
| | BOTSWANA | 8007260000 | www.samsung.com/support |
| | NAMIBIA | 08 197 267 864 | www.samsung.com/support |
| | ZAMBIA | 0211 350370 | www.samsung.com/support |
| | MOZAMBIQUE | 847267864 / 827267864 | www.samsung.com/support |

# Réfrigérateur
# Manuel d'utilisation

Planet First 100 % Recycled Paper

Français

Ce manuel est réalisé à partir de papier 100 % recyclé.

un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.

SAMSUNG

Appareil non encastrable

DA68-02836A-05.indb 1 14. 5. 19. 1:49

# Consignes de sécurité

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire.
  Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.
- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.
  R-600a ou R-134a est utilisé comme gaz réfrigérant. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Lorsque ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez prendre contact avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets.
- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique,



DA68-02836A-05.indb 2 14. 5. 19. 1:49

la taille de la pièce où installer l'appareil dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.

- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement.
  Dans le doute, consultez votre revendeur.
  La pièce doit avoir un volume de 1 $m^3$ pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600a à l'intérieur de l'appareil.
  La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite de réfrigérant, n'approchez pas de flamme nue, éloignez tout objet inflammable de l'appareil et aérez immédiatement la pièce.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.

## Consignes de sécurité importantes et symboles :

| | |
|---|---|
| AVERTISSEMENT | Utilisations inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des **blessures graves, voire mortelles.** |
| ATTENTION | Utilisations inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des **blessures légères ou des dommages matériels.** |
| | À NE PAS faire. |
| | NE PAS démonter. |
| | NE PAS toucher. |
| | Suivre scrupuleusement les consignes. |
| | Débrancher la prise murale. |
| | S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter toute électrocution. |
| | Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide. |
| | Remarque. |

**Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.**

**Respectez-les en toutes circonstances.**

**Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.**

## Avis CE

Ce produit est conforme aux directives relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) au Règlement délégué de la Commission (UE) n° 1060/2010 et à l'éco-conception (2009/125/CE) mises en place par le règlement (CE) n° 643/2009 de l'Union européenne. (Uniquement pour les produits



DA68-02836A-05.indb 3 14. 5. 19. 1:49

commercialisés dans les pays européens)

### ⚠ AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT LE TRANSPORT ET LE LIEU D'INSTALLATION DE L'APPAREIL

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
- Risque d'incendie ou de blessures oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
- Cet appareil contient une faible quantité de réfrigérant isobutane (R-600a), un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi un combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, soyez vigilants afin qu'aucune partie du circuit de réfrigération ne soit endommagée.

### ⚠ AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

- Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- N'exposez pas ce réfrigérateur à la lumière directe du soleil ou à la chaleur d'un poêle, d'appareils de chauffage ou autre appareil.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie suite à une surchauffe des fils).
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation si la prise murale est mal fixée.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- N'utilisez pas de cordon craquelé ou endommagé sur toute sa longueur ou à l'une de ses extrémités.
- Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
- Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
- N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre les objets, ou ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas le faire passer sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).



DA68-02836A-05.indb 4 14. 5. 19. 1:49

- Risque d'électrocution ou d'incendie.
• N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
- Risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.

---

• Ce réfrigérateur doit être correctement installé, conformément au manuel d'utilisation, avant d'être utilisé.
• N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
- Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
• Branchez la prise d'alimentation de telle façon que le cordon pende vers le bas.
- Si vous branchez la prise d'alimentation à l'envers, le câble risque de se rompre et de provoquer un incendie ou une électrocution.
• Assurez-vous que le réfrigérateur ne repose pas sur le câble d'alimentation (risque d'écrasement et d'endommagement des fils électriques).
• Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas le faire passer sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).
- Risque d'incendie.
• Gardez les éléments d'emballage hors de portée des enfants.
- Il y a un risque de mort par suffocation si les enfants les mettent sur leur tête.
• Cet appareil doit être positionné de sorte que la prise d'alimentation soit facilement accessible.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou un incendie par suite de fuites électriques.
• N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'un matériel inflammable.
• N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
• N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
• Si vous constatez des traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez le centre de réparation Samsung Electronics.
- À défaut, il existe un risque d'incendie.
• Ne montez pas sur le dessus de l'appareil ni ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques,



DA68-02836A-05.indb 5 14. 5. 19. 1:49

des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles.

---

• Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
- Pour la mise à la terre, ne raccordez pas l'appareil à une conduite de gaz, à une conduite d'eau en plastique ou à une ligne téléphonique.
- Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'a pas été correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle est conforme aux règlementations locales et nationales.

---

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou le réparateur agréé.
- Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou des blessures corporelles.

## ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT L'INSTALLATION

• N'obstruez pas l'ouverture de ventilation de l'emplacement ou de la structure de montage de l'appareil.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après l'installation.
- Il est conseillé de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer ou faire réparer l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.

## AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL

• Ne touchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Cela pourrait entraîner une électrocution.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Ceux-ci risqueraient en effet de tomber au moment de l'ouverture ou de la fermeture de la porte et



DA68-02836A-05.indb 6 14. 5. 19. 1:49

de provoquer des dommages matériels ou physiques.

- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le dessus du réfrigérateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont stockés si vous avez les mains mouillées.
- Risque de gelures.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs, objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité du réfrigérateur. Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, gaz liquéfié et toute autre substance similaire, etc.) dans le réfrigérateur.
- Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le stockage des produits alimentaires.
- Le non-respect des consignes peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne stockez pas de produits pharmaceutiques, scientifiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur sauf s'il s'agit d'un type recommandé par le fabricant.
- Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service technique Samsung.
- En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez le centre de service technique Samsung Electronics.
- À défaut, il existe un risque d'incendie.
- En cas de fuite de gaz, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- Ne vaporisez pas de substance volatile sur la surface de l'appareil.
- Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour



DA68-02836A-05.indb 7 14. 5. 19. 1:49

sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.

- Risque d'électrocution ou d'incendie.

• Remplissez le réservoir et le bac à glaçons avec de l'eau potable uniquement.

• Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte du réfrigérateur. Ils risqueraient de se blesser.

- Les enfants risqueraient de se retrouver enfermés. Ne laissez pas les enfants entrer à l'intérieur du réfrigérateur.

• Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.

• Ne laissez pas les jeunes enfants s'approcher du tiroir.

- Risque d'étouffement ou de blessures.

• Ne vous asseyez pas sur la porte du congélateur.

- Risque de dommage physique ou matériel.

• Afin d'éviter qu'un enfant ne reste piégé à l'intérieur de l'appareil, n'oubliez pas de remettre en place la grille de séparation à l'aide des vis fournies lorsque vous la retirez.

• N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

---

• En cas de fuite de gaz (gaz propane, gaz LP, etc.), aérez immédiatement la pièce sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez pas à l'appareil ou au cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.

• Utilisez uniquement les DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.

• Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

• Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement » ; le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible.

• Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte du réfrigérateur. Ils risqueraient de se blesser.

• Ils risqueraient de se retrouver enfermés. Ne laissez pas les enfants entrer à l'intérieur du réfrigérateur.

• Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.

• Cet appareil est destiné au stockage des aliments dans un environnement domestique uniquement.

• Ne placez pas vos mains, vos pieds, ni des objets métalliques



DA68-02836A-05.indb 8 14. 5. 19. 1:49

(baguettes métalliques, etc.) sous l'appareil ou à l'arrière du réfrigérateur.
- Risque d'électrocution ou des blessures corporelles.
- Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.

---

• Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même.
- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Si une réparation ou une réinstallation de l'appareil est requise, contactez le centre d'assistance le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie ou des blessures corporelles.

---

• Si l'appareil génère un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre d'assistance le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
• Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer les lampes intérieures.
- Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.
• Contactez un réparateur si vous rencontrez des difficultés pour remplacer l'ampoule.
• Si l'appareil est équipé d'une DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache et l'ampoule.
- Contactez un réparateur agréé.
• Débranchez fermement la fiche de la prise murale. N'utilisez pas de prise d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
• Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
• Ne fixez jamais directement la LED UV pendant une période prolongée.
- Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.

## ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT L'UTILISATION

• Pour un fonctionnement optimal de l'appareil,
- Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation situés à l'arrière de l'appareil afin de ne pas gêner la libre circulation de l'air dans le réfrigérateur.
- Emballez les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le



DA68-02836A-05.indb 9 14. 5. 19. 1:49

réfrigérateur.

- Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.

• Ne placez pas de verre ou de bouteilles ni de boissons gazeuses dans le congélateur.

- Le récipient peut geler et se briser, ce qui peut entraîner une blessure.

• Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.

• Il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur lorsque vous vous absentez moins de trois semaines. Cependant, retirez tous les aliments si vous prévoyez de vous absenter trois semaines ou davantage. Débranchez le réfrigérateur, nettoyez-le, rincez-le et séchez-le.

• Ne placez pas de boissons gazeuses dans la partie congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.

- Risque de blessures corporelles dues à l'éclatement du verre.

• Ne tentez pas de modifier la fonctionnalité du réfrigérateur.

- Les changements ou modifications peuvent entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung ; Samsung ne saurait être tenu responsable en cas de problème de sécurité ou de dommages résultant de modifications apportées par un tiers.

• Ne bloquez pas les orifices d'aération.

- Si les orifices d'aération sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.

• Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.

- Dans le cas contraire, des odeurs et de la moisissure pourraient se développer.

• Si le réfrigérateur est mouillé par l'eau, débranchez la prise et contactez le centre de service technique Samsung Electronics.

## ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

• Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.

- Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.

• Lorsqu'un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez ce dernier et contactez le centre d'assistance le plus proche.



DA68-02836A-05.indb 10 14. 5. 19. 1:49

- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Retirez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des fiches des prises électriques à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus.

• N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'eau de Javel ou de chlorure pour le nettoyage.

- Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

---

• Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.

- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

## AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT LA MISE AU REBUT

---

• Ne retirez pas les clayettes afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le réfrigérateur.

• Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.

• Les gaz R600a ou R134a sont utilisés comme gaz réfrigérant. Vérifiez l'étiquette du compresseur à l'arrière de l'appareil ou l'étiquette signalétique à l'intérieur du réfrigérateur pour savoir quel réfrigérant est utilisé dans votre réfrigérateur. Lorsque ce produit contient un gaz inflammable (Réfrigérant R-600a), contactez les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets. Du cyclopentane est utilisé comme gaz isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour obtenir des renseignements sur les normes écologiques en matière de traitement des déchets, veuillez prendre contact avec les autorités locales. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière des appareils n'est endommagé avant la mise au rebut. Les tuyaux pourraient se casser en espace ouvert.

• Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur ou de tout autre, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des jeunes enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés



DA68-02836A-05.indb 11 14. 5. 19. 1:49

à l'intérieur. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte afin qu'ils ne pénètrent pas et ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants risqueraient de se retrouver emprisonnés à l'intérieur, être blessés et être étouffés.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Conservez les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers.
- Un enfant pourrait s'étouffer s'il met sa tête dans un sac.

### CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION

- En cas de coupure de courant, contactez le service clientèle de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
- La plupart des coupures de courant corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
- S'il est prévu que la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez tous les aliments surgelés.
- Si le réfrigérateur est fourni avec des clés, conservez-les hors de portée des enfants dans un lieu éloigné de l'appareil.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner d'une manière régulière (possibilité de décongélation des aliments ou de hausse trop importante de la température à l'intérieur du compartiment d'aliments surgelés) lorsqu'il reste pendant une longue période en dessous du seuil inférieur de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération a été conçu.
- Ne stockez pas d'aliments qui pourraient pourrir à basse température, comme des bananes ou des melons.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage peut être conforme aux normes ISO. Cependant, si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier journal.
- Toute augmentation de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage peut raccourcir la durée de stockage.
- Ne recongelez pas les aliments entièrement décongelés.



DA68-02836A-05.indb 12 14. 5. 19. 1:49

**Conseils en matière d'économie d'énergie**

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée. Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
- Ne bloquez jamais les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les décongeler. Ainsi, vous pouvez utiliser les basses températures des aliments surgelés pour refroidir les aliments du réfrigérateur.
- Veillez à refermer la porte rapidement lorsque vous mettez des aliments dans le réfrigérateur ou lorsque vous les en sortez. Ceci afin de réduire la formation de glace à l'intérieur du congélateur.
- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil au moment de son installation. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.
- Pour garantir une utilisation efficace de l'énergie, veuillez respecter la disposition indiquée par le fabricant pour tous les éléments (paniers, clayettes et bacs).

**Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :**

- zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels ;
- environnement de type « chambres d'hôtes » ;
- applications de restauration et collectives similaires.

# Table des matières

INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR ..... 14
FONCTIONNEMENT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG ..... 19
DÉPANNAGE ..... 23



DA68-02836A-05.indb 13 14. 5. 19. 1:49

# Installer le réfrigérateur

## AVANT D'INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce réfrigérateur Samsung. Nous espérons que vous appréciez les fonctionnalités de pointe offertes par ce nouvel appareil.

### Quel emplacement choisir ?

- Un emplacement disposant d'un accès facile à l'arrivée d'eau.
- Un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Un emplacement avec une surface plane (ou quasiment).
- Un emplacement avec un espace suffisant permettant l'ouverture facile des portes du réfrigérateur.
- Ménagez suffisamment d'espace à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus de l'appareil, pour permettre la circulation de l'air.
  Si le réfrigérateur ne dispose pas de suffisamment de place, le système de refroidissement interne risque de ne pas fonctionner correctement.
- Vérifiez que l'appareil peut être déplacé sans problèmes en cas d'entretien et de dépannage.
- N'installez pas le réfrigérateur à un endroit où la température est supérieure à 43 °C (109 °F) ou inférieure à 5 °C (41 °F).

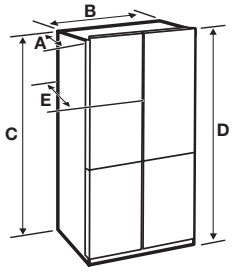


| | |
|---|---|
| **Profondeur « A »** | 908 mm |
| **Largeur « B »** | 908 mm |
| **Hauteur « C »** | 1822 mm |
| **Hauteur totale « D »** | 1850 mm |

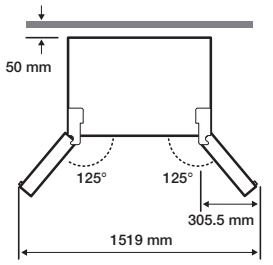


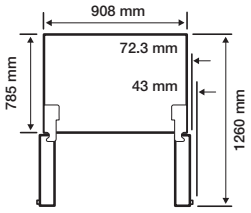


- Chaque mesure est basée sur les dimensions de conception du produit, donc elle peut varier en fonction de la méthode de mesure.

### Déplacer le réfrigérateur

Afin de ne pas détériorer le sol, assurez-vous que les pieds avant de mise à niveau sont relevés (au-dessus du sol).

Reportez-vous au chapitre « MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR » du manuel (page 17).

### SOL

Pour une installation correcte, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et dure située au même niveau que le reste du sol.
Cette surface doit être suffisamment résistante pour supporter le poids d'un réfrigérateur plein.
Afin de protéger le sol, coupez un grand morceau de carton et placez-le sous le réfrigérateur, à l'endroit où vous travaillez.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à ce qu'il reste parfaitement droit.



DA68-02836A-05.indb 14 14. 5. 19. 1:49

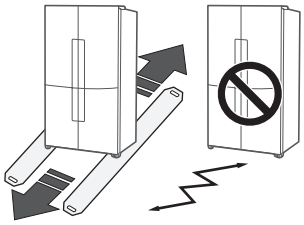

## RETIRER LES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Si le réfrigérateur est trop large pour passer les portes de votre habitation, vous pouvez retirer les portes de l'appareil.

### Outils nécessaires (non fournis)

| | | |
|---|---|---|
|  | | |
| Tournevis cruciforme (+) | Tournevis plat (-) | Clé à douille (10 mm) |
| | | |
| Pinces | Clé hexagonale (4 mm) | Clé hexagonale (5 mm) |

AVERTISSEMENT Débranchez l'alimentation du réfrigérateur avant de retirer la porte ou le tiroir.

- Veillez à ne pas faire tomber, endommager ou rayer la porte/le tiroir lors de son retrait.
- Prenez garde à ne pas vous blesser lors du retrait de la porte/du tiroir.
- Remontez correctement la porte/le tiroir afin d'éviter :
  - l'humidité suite à une fuite d'air ;
  - un alignement irrégulier des portes ;
  - une perte d'énergie en raison d'une jointure de porte non hermétique.

## DÉMONTER LES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

**1.** Lorsque la porte est fermée, retirez les vis (3ea) fixant le cache supérieur (A) avec le tournevis cruciforme (+) et soulevez le cache supérieur avec tous les faisceaux de fils fixés.

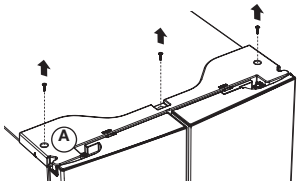


**2.** Déconnectez les deux faisceaux de fils sur la porte gauche et un sur la porte droite. (Cela peut varier en fonction des modèles.)

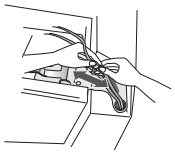

**3.** Inclinez le levier de la partie fixe (B) vers le haut et retirez-le.

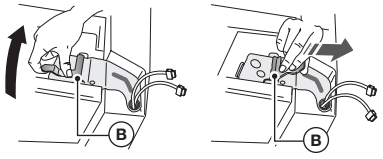


**4.** Retirez la charnière (C).

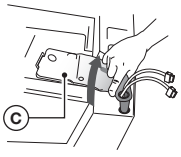


**5.** Soulevez la porte du réfrigérateur et retirez-la.

ATTENTION
- Lors du démontage et du remontage de la porte, veillez à ne pas retirer les fils électriques.
- Veillez à ne pas faire tomber la porte.



DA68-02836A-05.indb 15 14. 5. 19. 1:49

## DÉMONTEZ LES PORTES DU CONGÉLATEUR

ATTENTION
- Veillez à retirer la porte du réfrigérateur avant de retirer la porte du congélateur.
- Faites attention aux câbles qui sont fixés sous la porte du congélateur lors du démontage.

**1.** Lorsque la porte est ouverte, retirez la vis fixant le cache (A) du pied ajustable en bas de la porte avec le tournevis cruciforme (+) et démontez le connecteur (B).

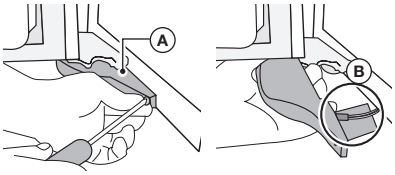


**2.** Soulevez la protection de la charnière centrale (C) sur la charnière de la porte au-dessus de la porte du congélateur à retirer.

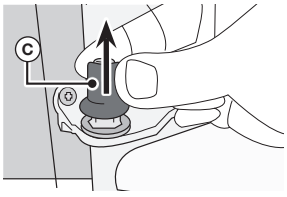


**3.** Soulevez l'axe de charnière centrale (D) tout en poussant la porte dans le sens de la flèche.

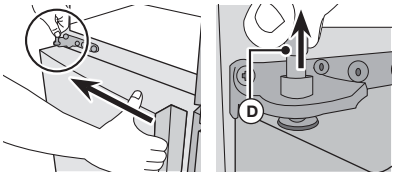


**4.** Soyez vigilant afin que la porte ne touche pas la charnière centrale (E). Puis, inclinez légèrement la porte vers l'avant pour la retirer.

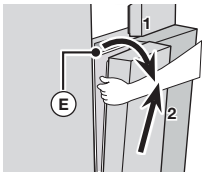


## REMISE EN PLACE DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

ATTENTION
- Veillez à monter la porte du congélateur avant de monter la porte du réfrigérateur.
- Avant de démarrer le montage, assurez-vous que tous les connecteurs de câbles situés en bas de la porte du congélateur soient montés.

### Montage de la porte du congélateur

**1.** Insérez la porte dans la charnière inférieure (A) dans la direction de (1) puis poussez la porte dans la direction de (2). Pendant l'opération, veillez à ne rayer la porte avec la charnière centrale (B).

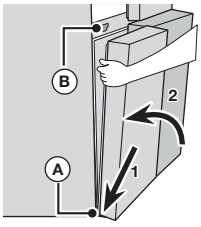


ATTENTION
- Veillez à ne pas endommager les câbles situés en bas de la porte en les piétinant, etc.

**2.** Insérez l'axe de charnière (C) dans l'orife de la charnière centrale (D) et placez-le sur la protection de la charnière (E).

Lors du montage de l'axe de charnière et de la protection de la charnière, pensez à vérifier la direction du montage.

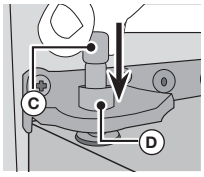


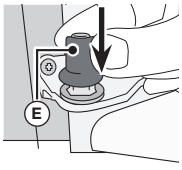


**3.** Lorsque la porte est ouverte, montez le connecteur sur le bas de la porte.

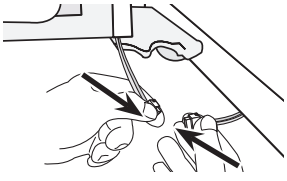



DA68-02836A-05.indb 16 14. 5. 19. 1:49

4. Veillez à ne pas piétiner ou endommager le connecteur. Puis, montez la protection du pied ajustable avec le tournevis cruciforme (+).

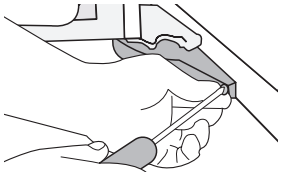

### Montage de la porte du réfrigérateur

1. Montez la porte du réfrigérateur détachée avec la charnière centrale.

2. Faites glisser la charnière du congélateur (C) dans la rainure de fixation puis appuyez dessus en alignant l'orifice sur la porte.

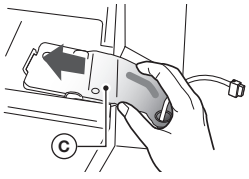


3. Après avoir inséré le levier de la partie fixe (B) dans le sens de la flèche, retournez-le vers le bas pour le monter.

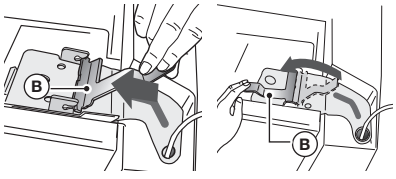


4. Montez le connecteur de câble.

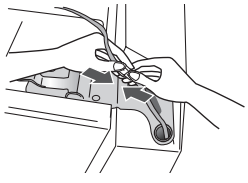

5. Après avoir monté le haut du cache supérieur, appuyez sur son dos pour le monter. Puis, montez les vis.

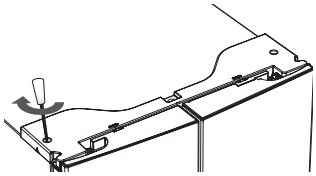

ATTENTION

- Pour remonter la porte, suivez la procédure dans le sens inverse. La procédure est identique pour la porte du congélateur et la porte du réfrigérateur.
- Lorsque les connecteurs de câbles sont croisés, l'écran peut ne pas fonctionner normalement.

## MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR ET RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET DE L'INTERVALLE DES PORTES

## MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR

Si vous installez le réfrigérateur sur un sol dénivelé, cela peut entraîner une différence de hauteur entre les portes.

- Insérez le tournevis à tête plate (-) dans la rainure du pied et ajustez le niveau en le tournant dans le sens horaire ou anti-horaire. Lorsque vous le tournez dans le sens horaire, il devient plus haut. Lorsque vous le tournez dans le sens anti-horaire, il devient plus bas.

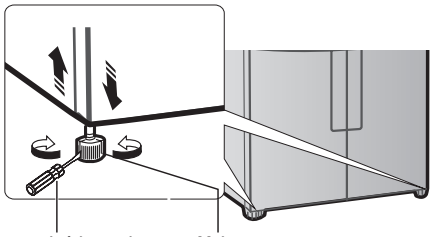


- Lorsque le réfrigérateur n'est pas à niveau à l'avant et à l'arrière, placez un panneau solide (comme un panneau en plastique, une règle en plastique, etc.) sur le sol et fixez-le avec un ruban en plastique. Puis poussez le réfrigérateur.
- Lorsque vous poussez le réfrigérateur, veillez à ne pas endommager le plancher en bois ou tout autre revêtement de sol similaire.





DA68-02836A-05.indb 17 14. 5. 19. 1:49

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES PORTES



Lorsque l'une des portes est plus basse que l'autre,

- Vérifiez si le réfrigérateur est mise à niveau avant de régler la porte.
- La différence de hauteur de la porte peut être réglée en insérant le circlip (①). (Cela s'applique uniquement à la porte de droite pour les portes du réfrigérateur.)

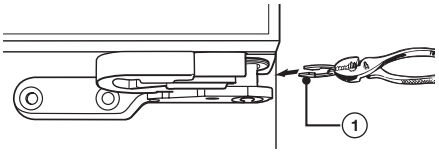


- Après avoir vérifié la différence de hauteur, sélectionnez un circlip avec l'épaisseur appropriée. Lors de l'insertion de plusieurs circlips, cela entraînera le glissement ou de frottement des circlips. Veillez donc à en insérer un seul.
- Soulevez la porte inférieure et insérez le circlip dans l'espace entre la porte et la charnière.

ATTENTION

- Lors de l'insertion ou du démontage du circlip, faites attention à ne pas vous blesser.
- Maintenez les circlips hors de la portée des enfants et assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec eux ou ne les mettent pas dans leur bouche.

- Les circlips de 1 mm, 1,5 mm, 2 mm et 2,5 mm sont fournis avec le réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur est mis à niveau avant de charger les aliments à l'intérieur, il peut être dénivelé en raison de son poids. Dans ce cas, ajustez à nouveau avec la même procédure.
- Lorsque la porte est trop élevée, cela peut entraîner des frictions entre la porte et le cache supérieur.

### Examinez la liste des accessoires ci-dessous.

| 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm |
|---|---|---|---|

## RÉGLAGE DE L'INTERVALLE DES PORTES

Si l'intervalle entre les portes des compartiments gauche et droite du réfrigérateur n'est pas uniforme.



- Vous pouvez régler l'intervalle en tournant le boulon en-haut à droite de la porte du compartiment des aliments surgelés.
- Si le boulon est tourné de façon excessive, il pourrait se casser.

**1.** Lorsque les portes sont fermées, retirez les 3 vis fixant le cache supérieur à l'aide d'un tournevis cruciforme avant de le retirer avec les câbles connectés.

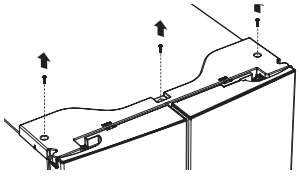

**2.** Tournez le boulon avec une clé Allen hexagonale de 4 mm pour régler l'intervalle (non fournie)

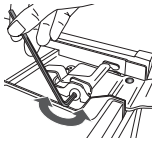

**3.** Si vous tournez le boulon dans le sens horaire (), l'intervalle s'élargit ; si vous tournez le boulon dans le sens anti-horaire (), l'intervalle rétrécit. Réglez l'intervalle entre les portes de cette manière.



DA68-02836A-05.indb 18 14. 5. 19. 1:49

# Fonctionnement de votre réfrigérateur Samsung



## PANNEAU DE COMMANDE

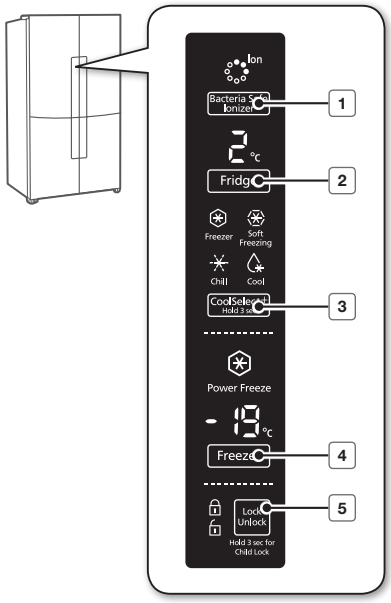


### 1 Bacteria Safe Ionizer (Ioniseur anti-bactéries)

Appuyez sur le bouton Bacteria Safe Ionizer (Ioniseur anti-bactéries) afin de retirer tout germe flottant ou fixe. Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction.

Si vous appuyez sur le bouton Bacteria Safe Ionizer (Ioniseur anti-bactéries), ( Ion ) est activé.

### 2 Fridge (Réfrigérateur)

Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour régler la température souhaitée entre 1 °C et 7 °C, la valeur par défaut est de 3 °C. À chaque pression, la température change dans l'ordre suivant et l'indicateur de température affiche la température souhaitée.

3 °C — 2 °C — 1 °C — 7 °C
4 °C — 5 °C — 6 °C

### 3 CoolSelect+ (Zone Cool Select)

Appuyez sur le bouton CoolSelect+ pendant 3 secondes pour activer la fonction Cool Select Room (Zone Cool Select).

#### Freezer (Congélateur)

La température est la même que la température configurée pour le compartiment du congélateur.

- La température est réglée sur la température configurée pour le compartiment du congélateur afin de pouvoir conserver des aliments surgelés frais.

#### Congélation indépendante

- Lorsque vous sélectionnez le mode Soft Freeze (Congélation indépendante) -5 °C, quel que soit le réglage de la température du réfrigérateur. Cette fonction permet de conserver la viande et le poisson au frais plus longtemps.

#### Chill (Réfrigération)

- Quelle que soit le réglage de la température du congélateur, la température sera maintenue à -1 °C.

#### Cool (Refroidissement)

- Lorsque vous sélectionnez le mode Cool (Refroidissement), la température de la Cool Select Room (Zone Cool Select) sera réglée sur 2 °C. Vous pouvez conserver l'eau, les jus de fruits, les sodas, la bière, etc. au frais.

ATTENTION

- Lorsque vous changez sa fonction après avoir utilisé la fonction [Freezer] (Congélateur), du sang de viande ou de l'eau pourrait s'échapper de la viande ou d'un aliment contenant de l'eau.

- Si de la viande ou du poisson est stocké avec le réglage [Fridge], elle pourra se détériorer. Lorsque les aliments ne sont pas stockés selon les réglages de la Cool Select Room (Zone Cool Select), les aliments pourraient congeler ou se détériorer.

- Lorsque le bouton ne fonctionne pas, vérifiez si le réglage est sur Lock (Verrouillage). En cas de verrouillage, appuyez sur le bouton Lock/Unlock (Verrouiller/Déverrouiller) pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que l'icône Unlock (Déverrouiller) s'allume ( ). Puis changez le réglage en appuyant sur Cool Select Room (Zone Cool Select) pendant au moins 3 secondes.

- Lorsque le réglage est terminé, vérifiez l'écran une fois de plus pour voir si le réglage est correct.



DA68-02836A-05.indb 19 14. 5. 19. 1:49

### 4 Freezer (Congélateur)

Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pour régler la température souhaitée entre -15 °C et -23 °C, la valeur par défaut est de -19 °C. À chaque pression, la température change dans l'ordre suivant et l'indicateur de température affiche la température souhaitée.

-18 °C - -19 °C - -20 °C - -21 °C - -22 °C - -23 °C
-17 °C — -16 °C — -15 °C — Congélation rapide

L'indicateur de température Freezer (Congélateur) ou Fridge (Réfrigérateur) clignote lorsque la température dans le compartiment du réfrigérateur ou du congélateur augmente rapidement en raison d'un stockage d'aliments chauds ou d'une ouverture trop fréquente de la porte.

(L'indicateur de température Freezer (Congélateur) ou Fridge (Réfrigérateur) arrête de clignoter lorsque la température dans le congélateur ou le réfrigérateur redevient normale. Si l'indicateur de température ne s'arrête pas de clignoter après plusieurs heures, contactez votre centre de réparation.)

#### Congélation rapide

La fonction Power Freeze (Congélation rapide) permet d'augmenter fortement la puissance du compresseur du congélateur afin d'amener plus rapidement l'intérieur de l'appareil à la température désirée. Cette icône s'allume lorsque vous maintenez enfoncé le bouton Freezer (Congélateur).

La fonction Power Freeze (Congélation rapide) est utile si vous devez faire congeler rapidement un aliment, produire une grande quantité de glace ou faire refroidir rapidement le congélateur en cas de surchauffe (par exemple, si la porte est restée ouverte).

Pour désactiver la fonction Power Freeze (Congélation rapide), appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pour régler la température. La fonction Power Freeze (Congélation rapide) se désactive automatiquement au bout de 50 heures afin de réduire la consommation énergétique. Étant donné que la température est réglée sur -19 °C lorsque la fonction Power Freeze (Congélation rapide) est terminée, réglez la température si nécessaire.

Lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation énergétique du réfrigérateur augmente. Si vous devez congeler de grandes quantités d'aliments, activez la fonction Power Freeze (Congélation rapide) 20 heures à l'avance.

### 5 Lock Unlock (Verrouiller/Déverrouiller)

Ce bouton permet de verrouiller tous les boutons lorsque vous appuyez 3 secondes dessus ; les boutons deviennent donc inactifs.

Par ailleurs, appuyez à nouveau sur ce bouton pendant 3 secondes pour déverrouiller tous les boutons.

## PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Cette page permet de vous familiariser avec les pièces et caractéristiques du réfrigérateur.

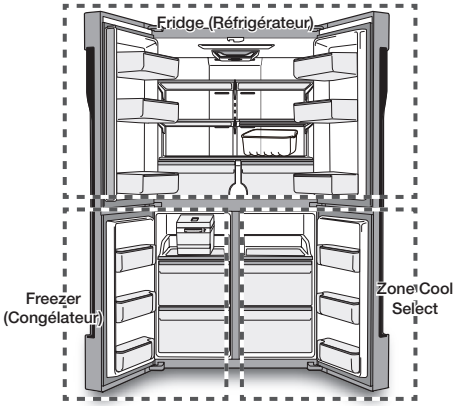


## FONCTIONNALITÉS DU IONISEUR ANTI-BACTÉRIES

- Chaque fois que vous ouvrez et fermez la porte du réfrigérateur, des germes de formation d'odeur entrent dans votre réfrigérateur.
  Ces germes se collent sur les parois et les surfaces et flottent à l'intérieur du réfrigérateur.
  Bacteria Safe Ionizer (Ioniseur anti-bactéries), une fonction de technologie SPi - 2 (Super Plasma Ion II), élimine efficacement ces germes.
- Bacteria Safe Ionizer (Ioniseur anti-bactéries) comporte également un puissant désodorisant solaire deux fois plus efficace qu'un désodorisant standard. Bacteria Safe Ionizer (Ioniseur anti-bactéries) peut être utilisé de façon semi-permanente sans avoir besoin de le remplacer ou de le nettoyer.

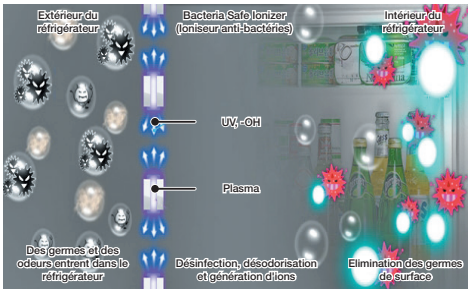
Extérieur du réfrigérateur
Bacteria Safe Ionizer (Ioniseur anti-bactéries)
Intérieur du réfrigérateur
UV+OH
Plasma
Des germes et des odeurs entrent dans le réfrigérateur
Désinfection, désodorisation et génération d'ions
Elimination des germes de surface



DA68-02836A-05.indb 20 14. 5. 19. 1:49

## RÉSERVOIR À GLAÇONS

Il sert à stocker des glaçons. Lorsque vous n'avez pas besoin de consommer des glaçons, retirez le réservoir du réfrigérateur pour obtenir plus d'espace de stockage.

### Comment utiliser le réservoir à glaçons

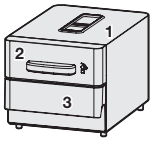


**1.** Caisson de bac à glaçons.
Le caisson de bac à glaçons permet d'empêcher la pénétration de toute substance étrangère dans les glaçons.

**2.** Bac à glaçons
Il sert à faire des glaçons.

**3.** Bac à glace
Il sert à stocker des glaçons en cours de fabrication.




- Stockez les glaçons en cours de fabrication en tournant le bouton Ice Tray (Bac à glaçons) en sens horaire ( ).
- Tous les glaçons peuvent ne pas se détacher du bac en une fois. Si tel est le cas, pliez le bac à glaçons plusieurs fois.
- Du thé vert ou du lait congelé se détacheront difficilement du bac à glaçons.
- Soulevez le réservoir à glaçons et tirez-le vers l'extérieur pour le retirer.

ATTENTION
- Ne versez pas d'eau dans le bac à glace transparent pour le stockage des glaçons. Le bac à glace peut se fissurer.

- Il existe un trou de vidange d'eau situé en-dessous du bac à glace transparent qui permet d'empêcher l'eau de rester à l'intérieur.

- Lors du stockage des glaçons à une température inférieure à zéro, la glace peut fondre et déborder du bac à glace.
- De la glace peut fondre et déborder du bac à glace suite à une panne de courant pendant un certain temps. Par ailleurs, lorsque de l'eau fondue recongèle à nouveau, cela peut briser le bac à glace. (Utilisez le bac à glace après avoir retiré l'eau fondue.)

## BAC DE LA PORTE MULTI-USAGE DU REFRIGERATEUR

Grille de séparation détachable rendant le stockage des aliments plus pratique

### Les aliments peuvent être stockés par article.

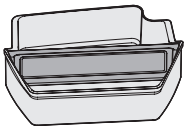

- Placez la grille de séparation lors du stockage de condiments fins et de cannettes de boisson.
- Retirez la grille de séparation lors du stockage de briques de lait ou de boissons en bouteilles.

## RETRAIT DES ACCESSOIRES DU RÉFRIGÉRATEUR

**1. Compartiment des bacs de la porte**
**Pour les retirer :** soulevez légèrement le bac et tirez horizontalement.
**Pour les remettre en place :** faites-le glisser à l'emplacement souhaité et poussez jusqu'à la butée.

ATTENTION Vous risquez de vous blesser si les bacs de la porte ne sont pas correctement fixés. Ne laissez pas les enfants jouer avec les bacs. Ils risqueraient de se blesser sur les coins pointus.

Ne fixez pas le bac s'il contient des aliments.

**Nettoyage** : retirez la barre de retenue et nettoyez à l'eau.

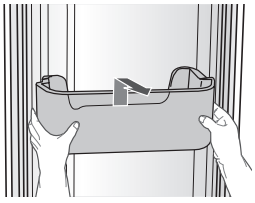

**2. Clayettes en verre trempé**
**Pour les retirer** : inclinez l'avant de la clayette dans le sens indiqué (1) puis soulevez-la verticalement (2). Sortez la clayette.
**Pour les remettre en place :** inclinez l'avant de la clayette vers le haut et insérez les crochets dans les encoches à la hauteur souhaitée. Abaissez ensuite l'avant de la clayette de manière à ce que les crochets s'insèrent dans les encoches.

ATTENTION Les clayettes tempérées sont lourdes. Soyez prudent au moment de les retirer.

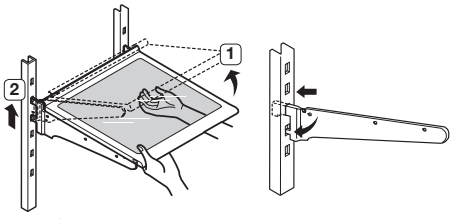


**3.** Bacs à fruits et légumes (Zone EZ fraiche)
Maintenez le bac avec une main, soulevez-le légèrement et retirez-le du réfrigérateur.





DA68-02836A-05.indb 21 14. 5. 19. 1:49

Retirez les bacs de la porte avant de retirer le bac afin de ne pas les endommager ou briser.

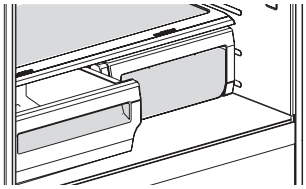

Maintenez le bac avec une main, soulevez-le légèrement et retirez-le du réfrigérateur.

Retirez les bacs de la porte avant de retirer le bac afin de ne pas les endommager ou briser.

**4.** Désodorisant

- Nettoyez le désodorisant tous les 2 ans ou lorsque les odeurs ne sont plus supprimées efficacement.
- Retirez la EZ fresh Zone (Zone EZ fraiche) complète et soulevez sa clayette pour retirer le cache du désodorisant.

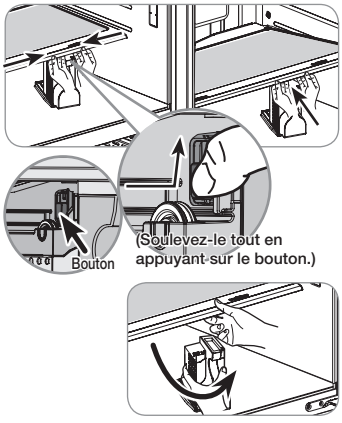


- Pour soulever la clayette de l'EZ fresh Zone (Zone EZ fraiche), soulevez-la en appuyant sur les boutons indiqués des deux côtés.
- Tenez la clayette de l'EZ fresh Zone (Zone EZ fraiche) avec une main et retirez le cache du désodorisant en le soulevant légèrement. (Il y a un crochet sur le dessous).
- Retirez le désodorisant sous le cache du désodorisant, séchez-le au soleil pendant environ 24 heures et remontez-le dans l'ordre inverse du démontage.

ATTENTION

- Remontez dans l'ordre inverse du démontage. Une fois qu'il est monté correctement, un petit clic se fait entendre.
- Remontez les pièces en confirmant que le cache du désodorisant et que la clayette de l'EZ fresh Zone (Zone EZ fraiche) sont montés correctement.

## NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

AVERTISSEMENT N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'eau de Javel ou de chlorure pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

Ne vaporisez pas d'eau sur le réfrigérateur lorsqu'il est branché ; vous risqueriez de vous électrocuter.

Ne nettoyez pas le réfrigérateur à l'aide de benzène, de diluant ni de nettoyant pour voiture car cela risque de provoquer un incendie.

**1.** Débranchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur.
**2.** Mouillez légèrement un chiffon doux sans peluche ou une serviette en papier avec de l'eau.

N'utilisez pas n'importe quel type de détergent pour nettoyer le réfrigérateur car cela pourrait décolorer ou endommager le réfrigérateur.

**3.** Essuyez l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit propre et sec.
**4.** Branchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur.

## REMPLACER LES AMPOULES INTÉRIEURES

ATTENTION Ne tentez jamais de démonter ou de remplacer vous-même le système d'éclairage par DEL. Pour ce faire, contactez le service de dépannage Samsung ou un distributeur Samsung agréé.

Si vous tentez de remplacer vous-même la DEL, vous risquez de vous électrocuter ou de vous blesser.



DA68-02836A-05.indb 22 14. 5. 19. 1:49

# dépannage

| PROBLÈME | SOLUTION |
|---|---|
| **Le réfrigérateur ne fonctionne pas du tout ou ne refroidit pas suffisamment.** | • Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée.<br>• Vérifiez si la température affichée à l'écran est plus élevée que celle du congélateur ou à l'intérieur du réfrigérateur. Si tel est le cas, réglez le réfrigérateur sur une température plus basse.<br>• Le réfrigérateur est-il exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'une source de chaleur ?<br>• L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur, empêchant une ventilation adéquate ? |
| **Les aliments dans le réfrigérateur sont gelés.** | • Vérifiez que la température affichée à l'écran n'est pas trop basse.<br>• Essayez de régler le réfrigérateur sur une température plus élevée.<br>• La température ambiante est-elle trop basse ? Réglez le réfrigérateur sur une température plus élevée.<br>• Avez-vous entreposé des aliments juteux dans la partie la plus froide du réfrigérateur ? Essayez de placer ces articles sur d'autres clayettes du réfrigérateur au lieu de les conserver dans les zones les plus froides ou dans les bacs. |
| **Des bruits inhabituels sont audibles.** | • Vérifiez que le réfrigérateur est de niveau et stable.<br>• L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur, empêchant une ventilation appropriée ?<br>Positionnez le réfrigérateur à au moins 50 mm du mur.<br>• Des objets sont-ils tombés derrière ou sous le réfrigérateur ?<br>• Un cliquetis est audible à l'intérieur du réfrigérateur. Ce phénomène est normal : les différents accessoires se rétractent ou se distendent en fonction de la température à l'intérieur du réfrigérateur.<br>• Si vous avez l'impression qu'un élément heurte un autre élément à l'intérieur du réfrigérateur, cela est normal. Ce son est dû au fonctionnement à haut régime du compresseur. |
| **La zone de jointure de la porte de l'appareil est chaude et de la condensation se forme.** | • La présence de chaleur est normale car des systèmes anti-condensation sont installés dans la section à charnière verticale du réfrigérateur.<br>• La porte du réfrigérateur est-elle entrebâillée ? De la condensation peut se former lorsque la porte reste ouverte pendant une durée prolongée. |
| **Vous entendez de l'eau glouglouter dans le réfrigérateur.** | • Ceci est tout à fait normal. Ce son provient du réfrigérant qui circule dans le réfrigérateur. |
| **Le réfrigérateur dégage une odeur désagréable.** | • Vérifiez qu'il n'y a pas d'aliments gâtés.<br>• Les aliments ayant une forte odeur (le poisson par exemple) doivent être hermétiquement emballés.<br>• Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment périmé ou suspect. |
| **Du gel se forme sur les parois du congélateur.** | • L'orifice d'aération est-il obstrué ? Assurez-vous que l'air puisse circuler librement.<br>• Ménagez un espace suffisant entre les aliments stockés pour une circulation efficace de l'air.<br>• Le tiroir du congélateur est-il fermé correctement ? |





DA68-02836A-05.indb 23 14. 5. 19. 1:49

## Température ambiante mini./maxi.

Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner à la température ambiante mentionnée sur la plaque signalétique.

| Classe | Symbole | Plage de température ambiante (°C) | |
|---|---|---|---|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Climat tempéré étendu | SN | +10 à +32 | +10 à +32 |
| Climat tempéré | N | +16 à +32 | +16 à +32 |
| Climat subtropical | ST | +16 à +38 | +18 à +38 |
| Climat tropical | T | +16 à +43 | +18 à +43 |

La température de l'appareil peut varier en fonction de l'emplacement du réfrigérateur/congélateur, de la température ambiante et de la fréquence d'ouverture de la porte. Réglez la température comme il vous est conseillé dans le manuel afin de compenser les changements induits par les situations ci-dessus.

**Français**

### *Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)*

***(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)***

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

## Contactez SAMSUNG WORLD WIDE

Si vous avez des questions ou des commentaires sur les produits Samsung, contactez le centre d'assistance clientèle SAMSUNG.

| PAYS | | APPELEZ LE | SITE WEB |
|---|---|---|---|
| MENA | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | OMAN | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | KUWAIT | 183-2255 (183-CALL) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | BAHRAIN | 8000-4726 | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | QATAR | 800-2255 (800-CALL) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | EGYPT | 08000-726786<br>16580 | www.samsung.com/eg/support |
| | ALGERIA | 021 36 11 00 | www.samsung.com/n_africa/support |
| | PAKISTAN | 0800-Samsung (72678) | www.samsung.com/pk/support |
| | TUNISIA | 80-1000-12 | www.samsung.com/n_africa/support |
| | JORDAN | 0800-22273<br>06 5777444 | www.samsung.com/Levant/support (English) |
| | SYRIA | 18252273 | www.samsung.com/Levant/support (English) |
| | MOROCCO | 080 100 2255 | www.samsung.com/n_africa/support |
| | SAUDI ARABIA | 920021230 | www.samsung.com/sa/support<br>www.samsung.com/sa_en/support (English) |
| AFRICA | NIGERIA | 0800-726-7864 | www.samsung.com/africa_en/support |
| | GHANA | 0800-10077<br>0302-200077 | www.samsung.com/africa_en/support |
| | Cote D' Ivoire | 8000 0077 | www.samsung.com/africa_fr/support |
| | SENEGAL | 800-00-0077 | www.samsung.com/africa_fr/support |
| | CAMEROON | 7095-0077 | www.samsung.com/africa_fr/support |
| | KENYA | 0800 545 545 | www.samsung.com/support |
| | UGANDA | 0800 300 300 | www.samsung.com/support |
| | TANZANIA | 0685 88 99 00 | www.samsung.com/support |
| | RWANDA | 9999 | www.samsung.com/support |
| | BURUNDI | 200 | www.samsung.com/support |
| | DRC | 499999 | www.samsung.com/support |
| | SUDAN | 1969 | www.samsung.com/support |
| | SOUTH AFRICA | 0860 SAMSUNG (726 7864) | www.samsung.com/support |
| | BOTSWANA | 8007260000 | www.samsung.com/support |
| | NAMIBIA | 08 197 267 864 | www.samsung.com/support |
| | ZAMBIA | 0211 350370 | www.samsung.com/support |
| | MOZAMBIQUE | 847267864 / 827267864 | www.samsung.com/support |

## حدود درجة حرارة المحيطة للغرفة

صُممت هذه الثلاجة لتعمل في درجات حرارة محددة حسب فئة درجة الحرارة المشار إليها على لوحة التقنين.

| الفئة | الرمز | نطاق درجة الحرارة المحيطة (بالدرجة المئوية) | |
|---|---|---|---|
| | | IEC ٦٢٥٥٢ (ISO ١٥٥٠٢) | ISO ٨٥٦١ |
| معتدلة ممتدة | SN | من ١٠ إلى ٣٢ | من ١٠ إلى ٣٢ |
| معتدلة | N | من ١٦ إلى ٣٢ | من ١٦ إلى ٣٢ |
| شبه استوائية | ST | من ١٦ إلى ٣٨ | من ١٨ إلى ٣٨ |
| استوائية | T | من ١٦ إلى ٤٣ | من ١٨ إلى ٤٣ |

قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب عوامل مثل موقع الثلاجة ودرجة الحرارة المحيطة ومعدل فتح الباب. اضبط درجة الحرارة كما ينبغي لتعويض تلك العوامل.

**العربية**

**التخلص السليم من هذا المنتج**
**(نفايات المعدات الكهربية والإلكترونية)**

**(مطبق في البلدان التي تحتوي على أنظمة تجميع منفصلة)**

تشير العلامة الموجودة على المنتج أو الملحقات أو الكتيب إلى أن لا يجب التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (كالشاحن وسماعة الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية عند انتهاء عمرها. لتجنب الإضرار بالبيئة أو الصحة البشرية بسبب التخلص غير المتحكم به من النفايات، يرجى فصل هذه العناصر عن غيرها من النفايات وإعادة تدويرها على نحو موثوق به لتحسين فرص إعادة الاستخدام المحتمل للموارد المادية.

ينبغي أن يتصل المستخدمين المنزليين إما ببائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه أو بالمكتب الحكومي المحلي للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير هذه العناصر بشكل آمن للبيئة.

ويجب على مستخدمي الشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة شروط وبنود عقد الشراء. ويجب ألا يتم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية مع نفايات تجارية أخرى عند التخلص منه.

## اتصل بشركة SAMSUNG في جميع أنحاء العالم

إذا كانت لديك أي استفسارات أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

| البلد | | اتصل على | الموقع على شبكة الإنترنت |
|---|---|---|---|
| MENA | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | OMAN | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | KUWAIT | 183-2255 (183-CALL) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | BAHRAIN | 8000-4726 | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | QATAR | 800-2255 (800-CALL) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| | EGYPT | 08000-726786<br>16580 | www.samsung.com/eg/support |
| | ALGERIA | 021 36 11 00 | www.samsung.com/n_africa/support |
| | PAKISTAN | 0800-Samsung (72678) | www.samsung.com/pk/support |
| | TUNISIA | 80-1000-12 | www.samsung.com/n_africa/support |
| | JORDAN | 0800-22273<br>06 5777444 | www.samsung.com/Levant/support (English) |
| | SYRIA | 18252273 | www.samsung.com/Levant/support (English) |
| | MOROCCO | 080 100 2255 | www.samsung.com/n_africa/support |
| | SAUDI ARABIA | 920021230 | www.samsung.com/sa/support<br>www.samsung.com/sa_en/support (English) |
| AFRICA | NIGERIA | 0800-726-7864 | www.samsung.com/africa_en/support |
| | GHANA | 0800-10077<br>0302-200077 | www.samsung.com/africa_en/support |
| | COTE D' IVOIRE | 8000 0077 | www.samsung.com/africa_fr/support |
| | SENEGAL | 800-00-0077 | www.samsung.com/africa_fr/support |
| | CAMEROON | 7095-0077 | www.samsung.com/africa_fr/support |
| | KENYA | 0800 545 545 | www.samsung.com/support |
| | UGANDA | 0800 300 300 | www.samsung.com/support |
| | TANZANIA | 0685 88 99 00 | www.samsung.com/support |
| | RWANDA | 9999 | www.samsung.com/support |
| | BURUNDI | 200 | www.samsung.com/support |
| | DRC | 499999 | www.samsung.com/support |
| | SUDAN | 1969 | www.samsung.com/support |
| | SOUTH AFRICA | 0860 SAMSUNG (726 7864) | www.samsung.com/support |
| | BOTSWANA | 8007260000 | www.samsung.com/support |
| | NAMIBIA | 08 197 267 864 | www.samsung.com/support |
| | ZAMBIA | 0211 350370 | www.samsung.com/support |
| | MOZAMBIQUE | 847267864 / 827267864 | www.samsung.com/support |

# اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

| المشكلة | الحل |
|---|---|
| **الثلاجة لا تعمل على الإطلاق أو لا تقوم بالتبريد بشكلٍ كافٍ.** | • تحقق من توصيل كبل التيار الكهربي بطريقة صحيحة.<br>• تأكد ما إذا كانت درجة الحرارة التي تم ضبطها على شاشة العرض الرقمية أكثر دفئًا من المجمَّد أو درجة الحرارة الداخلية للثلاجة. عند حدوث ذلك، اضبط الثلاجة على درجة حرارة أبرد.<br>• هل تم وضع الثلاجة في مكان تتعرض فيه لضوء الشمس المباشر أو أي مصدر آخر للحرارة؟<br>• هل الجزء الخلفي للثلاجة قريب جدًا من الحائط، مما يعوق تهوية الثلاجة بطريقة صحيحة؟ |
| **تجمُّد الأطعمة الموجودة في الثلاجة.** | • تأكد ما إذا كانت درجة الحرارة التي تم ضبطها على شاشة العرض الرقمية منخفضة جدًا.<br>• اضبط إعدادات الثلاجة على درجة حرارة أعلى.<br>• هل درجة الحرارة داخل الغرفة منخفضة جدًا؟ اضبط الثلاجة على درجة حرارة أعلى.<br>• هل قمت بتخزين الأطعمة الموجودة في شكل عصائر أو سوائل داخل أبرد جزء في الثلاجة؟ انقل هذه العناصر إلى الأدراج الأخرى الموجودة في الثلاجة بدلاً من حفظها داخل الصناديق أو في أماكن أشدة برودة. |
| **سماع أصوات أو ضوضاء غير عادية.** | • تأكد أن الثلاجة مستقرة ومستوية على الأرض بشكل صحيح.<br>• هل الجزء الخلفي للثلاجة قريب جدًا من الحائط، وبالتالي يعوق التهوية الصحيحة؟ حرّك الجزء الخلفي للثلاجة ٥٠ مم على الأقل بعيدًا عن الحائط.<br>• هل سقط أي شيء خلف الثلاجة أو أسفلها؟<br>• سماع صوت "تكتكة" من داخل الثلاجة. يُعد هذا شيء عادي يحدث بسبب تقلص بعض الملحقات أو تمددها وفقًا لدرجة حرارة الجزء الداخلي للثلاجة.<br>• في حالة سماع صوت يشبه تصادم أشياء ببعضها داخل الثلاجة، فهذا شيء عادي أيضًا. قد يحدث هذا الصوت بسبب تشغيل الضاغط بسعة عالية. |
| **منطقة قفل باب خزانة الثلاجة ساخنة للغاية مع حدوث تكاثف.** | • قد يكون وجود بعض الحرارة شيء عادي، بسبب تركيب أجهزة مانعة للتكاثف في الجزء المفصلي الرأسي لباب الثلاجة لمنع حدوث تكاثف.<br>• هل باب الثلاجة مفتوحًا بعض الشيء؟ قد يحدث التكاثف عند ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة. |
| **سماع صوت فقاعات ماء من داخل الثلاجة.** | • هذا شيء عادي، تصدر الفقاعات نتيجة لدوران الغاز المبرِّد داخل مواسير الثلاجة. |
| **توجد روائح كريهة في الثلاجة.** | • تأكد من وجود أطعمة فاسدة.<br>• يجب تغطية الأطعمة ذات الروائح النفاذة (مثل الأسماك) بإحكام.<br>• قم بتنظيف المجمَّد بصفة دورية وتخلص من الأطعمة الفاسدة والمشكوك فيها. |
| **تكون الثلج على جوانب المجمّد.** | • هل فتحات التهوية مسدودة؟ قم بإزالة أي عوائق حتى يسهل دوران الهواء بحرية.<br>• اترك مساحة كافية بين الأطعمة التي تم تخزينها للسماح بتدوير الهواء بفاعلية.<br>• هل درج المجمَّد مغلق بطريقة صحيحة؟ |





DA68-02836A-05.indb 2 14. 5. 19. 1:49

أمسك بالدرج بيد واحدة وارفعه قليلاً ثم اسحبه إلى الأمام وأخرجه من الثلاجة.

أزل صناديق الباب قبل إزالة الدرج لاحتمال حدوث تلف أو تشقق في صناديق الباب.

٤. مزيل الروائح

- نظِّف مزيل الروائح كل عامين أو في حال عدم إزالة الروائح بفاعلية.
- أزل درج "الحفاظ على الطعام طازجًا" وارفع الرف الخاص به لإزالة غطاء مزيل الروائح.
- لرفع "رف الحفاظ على الطعام طازجًا"، اضغط على الأزرار المشار إليها على كلا الجانبين.
- أمسك "رف الحفاظ على الطعام طازجًا" بيد واحدة وأزل غطاء مزيل الروائح برفعه برفق. (يوجد خطاف بالأسفل).
- أزل مزيل الروائح الموجود أسفل الغطاء وجففه في الشمس لمدة ٢٤ ساعة تقريبًا ثم أعد تركيبه بترتيب عكسي لطريقة فكه.

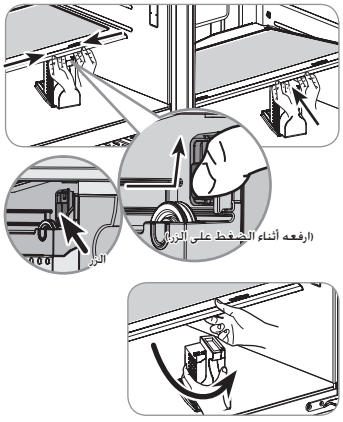


تنبيه

- إعادة التركيب تكون بترتيب معاكس لطريقة الفك. بمجرد تركيبه بطريقة صحيحة، فإنه يصدر صوت قرقعة.
- أعد تركيب الأجزاء مع التأكد من تركيب غطاء مزيل الروائح ورف "الحفاظ على الطعام طازجًا" تركيبًا صحيحًا.

## تنظيف الثلاجة

تحذير

لا تستخدم البنزين أو التنر أو الكلوركس أو الكلوريد. لأن ذلك قد يتسبب ذلك في تلف سطح الجهاز أو نشوب حريق.

لا ترش الثلاجة بالماء أثناء توصيل قابس التيار الكهربي، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث صدمة كهربية.
لا تقم بتنظيف الثلاجة باستخدام البنزين أو التنر أو سوائل تنظيف السيارات لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق.

١. افصل سلك الكهرباء عن الثلاجة.
٢. رطِّب قطعة قماش ناعمة وخالية من نسالة الخيوط أو منديل ورقي بالماء.

لا تستخدم أي نوع من أنواع سوائل التنظيف لتنظيف الثلاجة لأن ذلك قد يغيِّر لونها أو يتلفها.

٣. امسح الثلاجة من الداخل والخارج حتى تصبح نظيفة وجافة.
٤. وصِّل الثلاجة بالكهرباء.

## تغيير الإضاءة الداخلية

تنبيه

لا تقم بفك أو استبدال مصباح LED بنفسك. لتغيير مصباح LED، الرجاء الاتصال بمركز صيانة Samsung أو مؤّزع Samsung المعتمد.

تنبيه

في حالة تغيير مصباح LED بطريقة عشوائية عن طريق المستخدمين أنفسهم، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسدية.



DA68-02836A-05.indb 3 14. 5. 19. 1:49

## علبة تخزين الثلج

هذه العلبة مصممة لتخزين مكعبات الثلج. فإذا لم يكن هناك استهلاك للثلج، أخرج العلبة من الثلاجة لتوسيع درج التخزين.

### طريقة استخدام علبة تخزين الثلج

١. خزانة درج الثلج
يمنع الدرج المساند للثلج هذا دخول أي مواد غريبة إلى الثلج.
٢. درج الثلج
يُستخدم هذا الدرج في صنع مكعبات الثلج.
٣. صندوق الثلج
يُستخدم هذا الصندوق لتخزين مكعبات الثلج التي يتم صنعها.

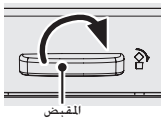


- خزّن مكعبات الثلج المتكونة بتدوير مقبض درج الثلج في اتجاه عقارب الساعة (↻).
- قد لا تنفصل مكعبات الثلج عن الدرج مرة واحدة. إذا حدث ذلك، قم بأرجحة درج الثلج عدة مرات.
- قد يصعب فصل الشاي الأخضر أو اللبن المجمَّد عن درج الثلج.
- ارفع صندوق الثلج واسحبه للخارج لإزالته.

تنبيه
- لا تسكب المياه في صندوق الثلج الشفاف لتخزين مكعبات الثلج به. قد يتشقق صندوق الثلج بسبب ذلك.

- توجد فتحة لتصريف المياه أسفل صندوق الثلج الشفاف المصمم لمنع احتجاز مياه بالداخل.
- عند تخزين مكعبات الثلج عند درجة حرارة فوق الصفر، فقد يذوب الثلج ويخرج من صندوق الثلج.
- قد يذوب الثلج ويخرج من صندوق الثلج بسبب انقطاع الكهرباء لفترة قصيرة، وقد تتسبب المياه المذابة في كسر صندوق الثلج عند تجمدها مرة أخرى. (استخدم صندوق الثلج بعد التخلص من المياه الذائبة.)

## درج باب الثلاجة متعدد الاستخدامات

بفضل ميزة الفاصل الذي يمكن فصله، أصبح من السهل تخزين الطعام

### يمكن تخزين منتجات الطعام حسب الأصناف.

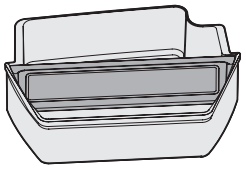

- قم بوضع الفاصل في مكانه عند تخزين الزجاجات رفيعة السمك التي تحتوي على البهارات والمشروبات المعلبة معًا.
- قم بإزالة الفاصل عند تخزين عبوات المشروبات أو الحليب المصنوعة من الكرتون.

## إزالة ملحقات الثلاجة

١. **حجيرة صناديق الباب**
**لإزالة الصندوق** - ارفع الصندوق لأعلى واسحبه للخارج في اتجاه مستقيم.
**لإعادة تركيبه** - ضعه في مكانه وادفعه لأسفل حتى يستقر.

تنبيه
قد تحدث إصابة إذا لم يتم تجميع صناديق الباب بطريقة صحيحة. لا تدع الأطفال يعبثون بالصناديق. قد تسبب الزوايا الحادة للصناديق في حدوث إصابة جسدية.

لا تقم بضبط أحد الصناديق وهي مملوءة بالأطعمة.

**طريقة إزالة الأتربة** - أزل الواقي واغسله جيدًا بالماء.

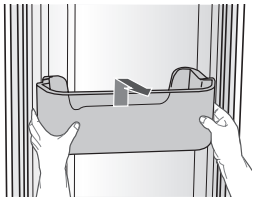

٢. **أرفف الزجاج المقوى**
**لإزالة الأرفف**- قم بإمالة الجزء الأمامي للرف في الاتجاه الموضح بالشكل (١) وأرفعه عموديًا كما هو موضح بالشكل (٢). اسحب الرف للخارج.
**لإعادة تركيبه** - قم بإمالة الجزء الأمامي للرف لأعلى وتوجيه خطاطيف الرف إلى الفتحات واضبطها وفق الارتفاع الذي تريده، ثم اخفض الجزء الأمامي للرف بعض الشيء لتثبيت الخطاطيف داخل الفتحات.

تنبيه
أرفف الزجاج المقوى ثقيلة. لذا، يجب توخي الحذر عند إزالتها.

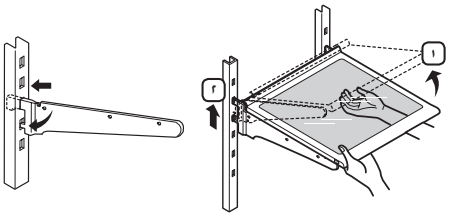


٣. أدراج الخضروات والفواكه (درج الحفاظ على الطعام طازجًا)
أمسك بالدرج بيد واحدة وارفعه قليلاً ثم اسحبه إلى الأمام وأخرجه من الثلاجة.

أزل صناديق الباب قبل إزالة الدرج لاحتمال حدوث تلف أو تشقق في صناديق الباب.

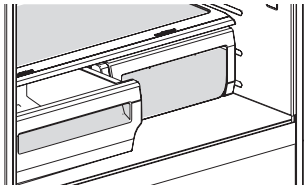



DA68-02836A-05.indb 4 14. 5. 19. 1:49

## ٤ Freezer (المجمّد)

اضغط على زر Freezer (المجمّد) لضبط درجة الحرارة المطلوبة بين -١٥ و -٢٣ درجة مئوية. علمًا بأن درجة الحرارة الافتراضية هي -١٩ درجة مئوية وفي كل مرة تضغط فيها على زر Freezer (المجمّد)، تتغير درجة الحرارة وفقًا للترتيب الآتي ويقوم مؤشر درجة الحرارة بعرض درجة الحرارة المطلوبة.

يومض مؤشر درجة حرارة المجمّد أو الثلاجة عندما ترتفع درجة الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا بسبب تخزين طعام ساخن أو فتح باب الثلاجة بشكل متكرر.

سيتوقف مؤشر درجة حرارة المجمّد أو الثلاجة عن الوميض عندما تصبح درجة الحرارة عادية. وإذا لم يتوقف مؤشر درجة الحرارة عن الوميض بعد عدة ساعات، يُرجى الاتصال بمركز الصيانة الخاص بك.

### Power Freeze (تجميد فائق)

تعمل الوظيفة Power Freeze (تجميد فائق) على تسريع ضاغط المجمد فعليًا، مما يجعل المجمد يعمل على التبريد بسرعة وفقًا لدرجة الحرارة التي تم اختيارها. يضيء هذا الرمز عند الضغط مع الاستمرار على الزر Freezer (المجمّد).
يُعد التجميد الفائق وظيفة مفيدة عندما تكون بحاجة إلى تجميد أي عنصر ما بسرعة أو عمل كمية كبيرة من الثلج أو تبريد المجمّد بسرعة عند ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير (على سبيل المثال، في حالة ترك الباب مفتوحًا).
لإيقاف تشغيل الوظيفة Power Freeze (تجميد فائق)، اضغط على الزر Freezer (المجمّد) لضبط درجة الحرارة. علمًا بأنه يتم إيقاف تشغيل وظيفة Power Freeze (تجميد فائق) تلقائيًا بعد ٥٠ ساعة من التشغيل المتواصل لخفض استهلاك الطاقة. ونظرًا لضبط درجة الحرارة على -١٩ درجة مئوية عند انتهاء الوظيفة Power Freeze (تجميد فائق)، فاضبط درجة الحرارة إذا لزم الأمر.
عند استخدام هذه الوظيفة، سيزيد استهلاك الثلاجة للطاقة. إذا كنت تحتاج إلى تجميد كمية كبيرة من الطعام، قم بتنشيط الوضع Power Freeze (تجميد فائق) قبلها بمدة ٢٠ ساعة على الأقل.

## ٥ Lock Unlock (تأمين/إلغاء التأمين)

يؤدي الضغط على هذا الزر لمدة ٣ ثوان إلى تأمين جميع الأزرار بحيث لا يمكنك استخدامها.
كما يؤدي الضغط على هذا الزر مرة أخرى لمدة ٣ ثوان إلى إلغاء تأمينها.

## الأجزاء والميزات

يُرجى الاطلاع على هذه الصفحة للتعرُّف أكثر على أجزاء الثلاجة والميزات الخاصة بها.

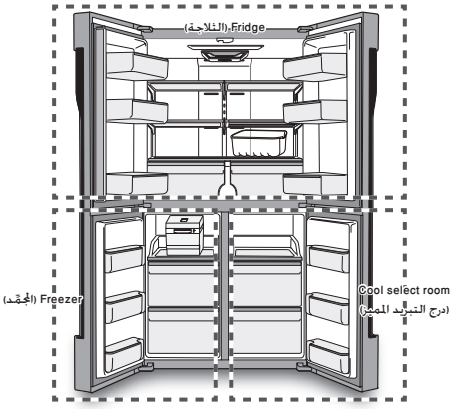


## ميزات BACTERIA SAFE IONIZER (مؤمّن الحماية من البكتيريا)

- في كل مرة تفتح فيها باب الثلاجة وتغلقه، تدخل جراثيم وبكتيريا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة إلى الثلاجة.
تلتصق الجراثيم بالجوانب والأسطح داخل الثلاجة وقد تطفو داخلها.
تتميز وظيفة BACTERIA SAFE IONIZER (مؤمّن الحماية من البكتيريا) بأنها مزودة بتقنية SPi - 2 (البلازما الأيونية الفائقة II) المتطورة كما أنها تعمل على التخلص من هذه الجراثيم بشكلٍ فعال.
- تتميز وظيفة BACTERIA SAFE IONIZER (مؤمّن الحماية من البكتيريا) أيضًا بمزيل روائح يعمل بالطاقة الشمسية، حيث يوفر قدرة مضاعفة لإزالة الروائح مقارنة بالقدرة القياسية.
يمكن استخدام BACTERIA SAFE IONIZER (مؤمّن الحماية من البكتيريا) بشكل شبه دائم دون الحاجة إلى استبدال الأجزاء أو تنظيفها.

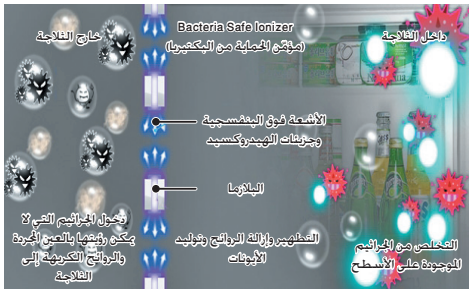




DA68-02836A-05.indb 5
14. 5. 19. 1:49

# تشغيل ثلاجة samsung



## استخدام لوحة التحكم

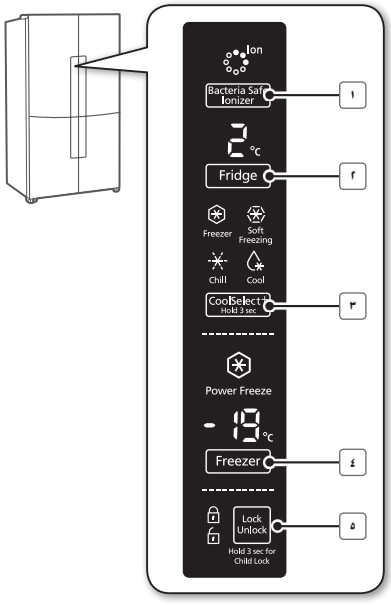


### ١ Bacteria Safe Ionizer (مؤمّن الحماية من البكتيريا)

اضغط على الزر Bacteria Safe Ionizer (مؤمّن الحماية من البكتيريا) للتخلص من أي جراثيم عائمة أو عالقة. حيث يُستخدم هذا الزر لتشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.
في حالة الضغط على الزر Bacteria Safe Ionizer (مؤمّن الحماية من البكتيريا)، فإنه يتم تشغيل الوظيفة ( Ion ).

### ٢ Fridge (الثلاجة)

اضغط على الزر Fridge (الثلاجة) لتعيين درجة الحرارة المطلوبة للثلاجة في نطاق يقع بين ١ درجة مئوية و٧ درجات مئوية.
درجة الحرارة الافتراضية هي ٣ درجات مئوية، علمًا بأنه في كل مرة تضغط فيها على الزر Fridge (الثلاجة)، تتغير درجة الحرارة وفقًا للترتيب الآتي ويعرض «مؤشر درجة الحرارة» درجة الحرارة المطلوبة.

### ٣ CoolSelect* (اختيار نوع التبريد) (درج التبريد المميز)

اضغط على الزر CoolSelect* (اختيار نوع التبريد) لمدة ثلاث ٣ لتنشيط وظيفة "درج التبريد المميز".

#### Freezer (المجمّد)

تكون درجة الحرارة هي نفس درجة الحرارة المُعدة لحجيرة المجمَّد.
- يتم ضبط درجة الحرارة على الدرجة المُعدة لحجيرة المجمَّد لحفظ الطعام المجمَّد طازجًا.

#### Soft Freezing (تجميد عادي)

- تعمل هذه الميزة عند تحديد وضع "التجميد العادي" بدرجة تجميد -٥ مئوية بغض النظر عن ضبط درجة الحرارة الكلية للثلاجة. حيث تساعد هذه الميزة في حفظ اللحوم والأسماك طازجة لمدة أطول.

#### Chill (التبريد الفائق)

- بغض النظر عن درجة الحرارة التي تم ضبطها للثلاجة، ستبقى درجة حرارة في هذا الوضع على -١ درجة مئوية.

#### Cool (تبريد)

- عند تحديد الوضع Cool (تبريد)، سيتم ضبط درجة حرارة "درج التبريد المميز" على درجتين مئويتين. بحيث تتمكن من الاحتفاظ بالمياه والعصائر والمشروبات الخفيفة والمشروبات الغازية باردة.

تنبيه
- عند تغيير هذه الوظيفة بعد استخدام وظيفة [Freezer (المجمّد)]، قد يسيل دم أو مياه من اللحم أو الطعام الذي يحتوي على مياه.
- إذا تم تخزين اللحم أو السمك في نفس درجة حرارة الإعداد [Fridge (الثلاجة)]، فقد يتلفا. وفي حال عدم تخزين الطعام وفقًا لإعدادات "درج التبريد المميز"، فإن الطعام قد يتجمد أو يتلف.

- في حالة تعطل الزر، تأكد من ضبطه على الوضع Lock (تأمين). عند تأمينه، اضغط على الزر Lock/Unlock (تأمين/إلغاء التأمين) لمدة ٣ ثوان أو أكثر حتى يضيء الرمز Unlock (إلغاء التأمين) ( )، ثم غيّر الإعداد بالضغط على الزر Cool Select Room (درج التبريد المميز) لمدة ٣ ثوان أو أكثر.
- عند الانتهاء من الإعداد، افحص شاشة العرض أكثر من مرة للتأكد من صحة الإعداد.



DA68-02836A-05.indb 6 14. 5. 19. 1:49

## طريقة ضبط ارتفاع الأبواب

إذا كان أحد الأبواب منخفضًا عن الآخر.

- تأكد أن الثلاجة في وضع مستو قبل ضبط الباب.
- يمكن ضبط الفرق في ارتفاع الأبواب بإدخال الحلقة ذاتية الانطباق (١). (ينطبق ذلك على الباب الأيمن للثلاجة فقط.)



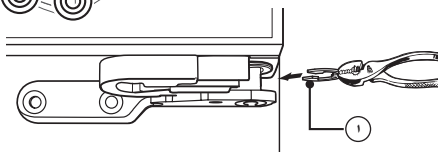


- بعد فحص الفرق في الارتفاع، اختر حلقة ذاتية الانطباق بسمك مناسب. عند إدخال حلقتين أو أكثر من الحلقات ذاتية الانطباق، فإن ذلك قد يتسبب في انزلاق الحلقات ذاتية الانطباق أو صدور صوت احتكاك. لذا، يجب إدخال واحدة فقط.
- ارفع الباب المائل المنخفض بطريقة مستوية وأدخل الحلقة ذاتية الانطباق في الفراغ الموجود بين الباب والمفصل.

تنبيه

- عند إدخال الحلقة ذاتية الانطباق أو إزالتها، انتبه لتجنب الإصابة.
- احتفظ بالحلقات ذاتية الانطباق بعيدًا عن متناول الأطفال وتأكد أن الأطفال لا يلعبون بها أو يضعوها في أفواههم.

- يتم إرفاق حلقات ذاتية الانطباق بحجم ١ مم و١,٥ مم و٢ مم و٢,٥ مم مع الثلاجة.
- عند جعل الثلاجة في وضع مستو قبل إدخال الطعام فيها، قد تصبح في وضع غير مستو بسبب وزنها. في هذه الحالة، اضبطها مرة أخرى متبعًا نفس الخطوات.
- عندما يرتفع الباب ارتفاعًا شديدًا، قد يحدث احتكاك بين الباب والغطاء العلوي

**افحص قائمة الملحقات أدناه.**




## طريقة ضبط الفجوة بين الأبواب

إذا كانت الفجوة الموجودة بين بابيّ حجيرة الثلاجة الأيسر والأيمن غير مستوية.



- يمكنك ضبط الفجوة بربط المسمار الموجود في أعلي يمين باب حجيرة التخزين الباردة.
- إذا تم ربط المسمار بشدة، فإنه قد ينكسر.

١. عندما تكون الأبواب مغلقة، فك المسامير الثلاثة المثبتة في الغطاء العلوي باستخدام مفك فيليبس قبل رفعها مع الكبلات الموصلة.

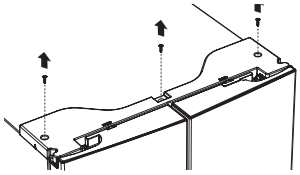

٢. اربط المسمار بمفتاح سداسي على شكل حرف L مقاس ٤ مم لضبط الفجوة (غير مرفق)

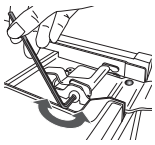

٣. يؤدي ربط المسمار في اتجاه عقارب الساعة (➘) إلى توسيع الفجوة، بينما يعمل ربطه في عكس اتجاه عقارب الساعة (➚) على تضييق الفجوة. اضبط الفجوة بين الأبواب بهذا الشكل.



DA68-02836A-05.indb 7 14. 5. 19. 1:49

٤. توخ الحذر حتى لا تسحق الموصل أو تتلفه. واربط غطاء رجل الضبط بمفك فيليبس (+).

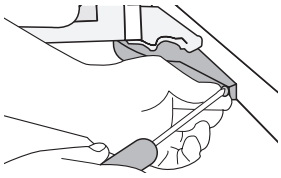

## كيفية تركيب باب المجمد

١. اربط باب الثلاجة المفكوك بالمفصل الأوسط.

٢. أدخل باب الثلاجة (ج) في فتحة التثبيت واضغط عليه لأسفل حتى يتساوى بالفتحة الموجودة بالباب.

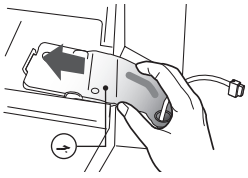

٣. بعد إدخال الذراع المثبت (ب) في اتجاه السهم، ادفعه لأسفل لربطه.

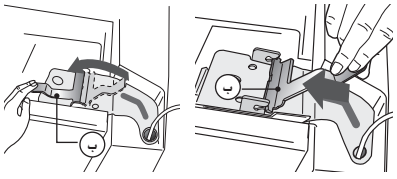

٤. اربط موصل الأسلاك.

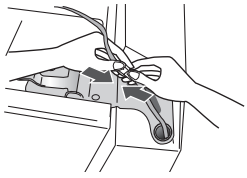

٥. بعد تركيب الجزء الأمامي من الغطاء العلوي، اضغط لأسفل على الجزء الخلفي للغطاء لتركيبه، ثم اربط المسامير.

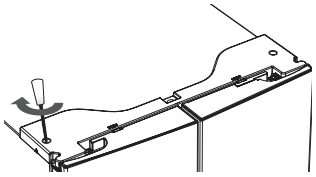

تنبيه

- قم بتركيب وحدة إنتاج الثلج بترتيب عكسي لعملية الفك. وهذه هي نفس خطوات في تركيب كل من بابي الثلاجة والمجمد.
- عندما تكون الموصلات متقاطعة، فقد لا تعمل شاشة العرض بشكل طبيعي.

# جعل الثلاجة في وضع مستوٍ وضبط ارتفاع الأبواب والفجوات بينها

## طريقة ضبط استواء الثلاجة

في حال وضع الثلاجة على سطحٍ غير مستوٍ، فقد يتسبب هذا في حدوث فرق في الارتفاع بين الأبواب.

- أدخل مفكًا مسطّح الرأس (-) في الفتحة الموجودة في رجل ضبط الاستواء واضبط المستوى بتدويرها اتجاه عقارب الساعة أو ضدها. عند تدويرها اتجاه عقارب الساعة، تصبح الرجل أعلى. وعند تدويرها عكس عقارب الساعة، تنخفض.

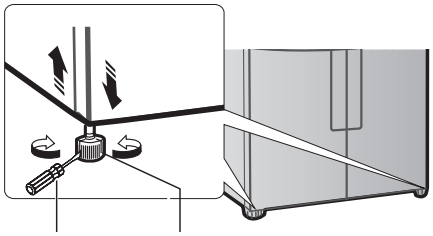


- عندما تتأرجح الثلاجة إلى الخلف والأمام، ضع لوحة صلبة (مثل اللوحة البلاستيكية أو المسطرة البلاستيكية أو ما شابه ذلك) أسفل الجزء الخلفي للأرضية وثبتها بشريط بلاستيكي، ثم ادفعها داخل الثلاجة.
- عند دفعها داخل الثلاجة، احرص على ألا تتلف الأرضية الخشبية أو أي أرضية أخرى ناعمة.



DA68-02836A-05.indb 8 14. 5. 19. 1:49

## فك أبواب المجمد

تنبيه
- تأكد من فك باب الثلاجة قبل فك باب المجمّد.
- احذر من الأسلاك الملحقة بالجزء السفلي لباب المجمد عند فكه.

١. افتح الباب وفك المسمار الموجود على الغطاء (أ) الخاص برجل الضبط الموجودة أسفل الباب بمفك فيليبس (+) ثم فك الموصّل (ب).

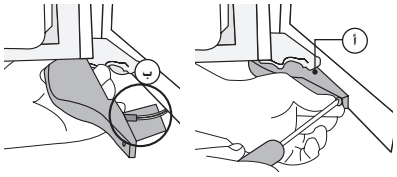


٢. ارفع غطاء المفصلة الوسطى (ج) الموجود على مفصل الباب فوق باب المجمّد لإزالته.

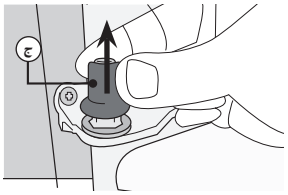


٣. عند دفع الباب تجاه السهم، ارفع عمود المفصل الأوسط (د).

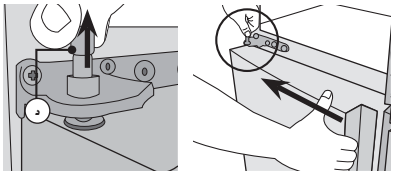


٤. احذر من ملامسة الباب للمفصل الأوسط (هـ). وقم بإمالة الباب إلى الأمام قليلًا ثم ارفعه لفكه.

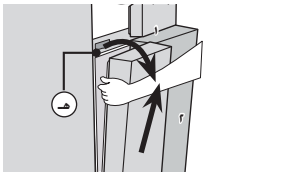


## كيفية إعادة تركيب أبواب الثلاجة

تنبيه
- تأكد من تجميع «باب الثلاجة» قبل تركيبه.
- قبل إجراء التركيب، تأكد من تجميع كافة موصلات الأسلاك الموجودة أسفل باب المجمد.

### كيفية تركيب باب المجمد

١. أدخل الباب في المفصل السفلي (أ) في الاتجاه (١) ثم ادفع الباب في الاتجاه (٢). عند القيام بذلك، احرص على ألا تخدش الباب بالمفصل الأوسط (ب).

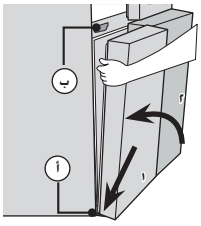


تنبيه
- احذر من تلف الأسلاك الموجودة أسفل الباب عن طريق سحقها أو ما شابه ذلك.

٢. أدخل عمود المفصل (ج) في فتحة المفصل الأوسط (د) ثم ثبت غطاء المفصل (هـ).

عند ربط عمود المفصل وغطائه، تحقق من اتجاه تجميعهما.

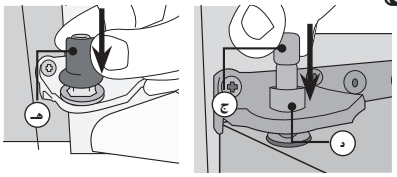


٣. افتح الباب واربط الموصّل أسفل الباب.

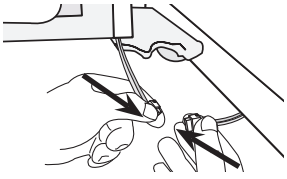



DA68-02836A-05.indb 9 14. 5. 19. 1:49

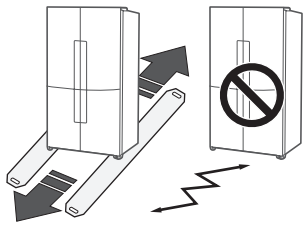

## فك أبواب الثلاجة

إذا كانت الثلاجة كبيرة الحجم بحيث يتعذر دخولها من خلال المدخل بسهولة، يمكنك فك الأبواب.

### أدوات ستحتاج إليها (غير مرفقة)

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| مفك فيليبس (+) | مفك مستدق الطرف (-) | مفتاح صندوقي (١٠ م) |
| | | |
| زردية | مفتاح ألِن (٤ م) | مفتاح ألِن (٥ م) |

تحذير: افصل التيار الكهربي عن الثلاجة قبل فك الباب أو الدرج.

- توخ الحذر لتجنب سقوط الباب/الدرج أو تلفه أو خدشه أثناء الفك.

- توخ الحذر لتجنب حدوث إصابة شخصية أثناء فك الباب/الدرج.
- قم بإعادة ربط الباب/الدرج بطريقة صحيحة لتجنب:
  - الرطوبة الناجّة عن تسرب الهواء.
  - المحاذاة غير المستوية للباب.
  - تبديد الطاقة المستخدمة بسبب قفل الباب بطريقة غير صحيحة.

## فك أبواب الثلاجة

١. أغلق الباب وقم بفك المسامير (الثلاثة) الموجودة بالغطاء العلوي (أ) بمفك فيليبس (+) وارفع الغطاء العلوي مع حمالة الأسلاك الملحقة.

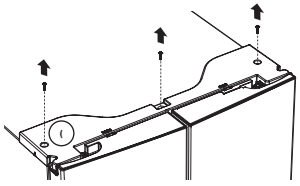


٢. افصل حمالتي الأسلاك الموجودتين على البابين الأيسر والأيمن. (قد يختلف الأمر وفقًا للطراز.)

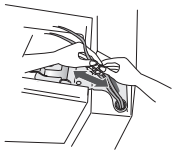

٣. ارفع الذراع المثبت (ب) لأعلى ثم اسحبه إلى الأمام.

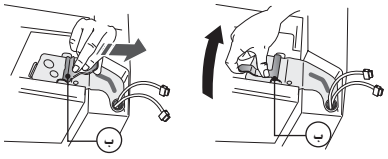


٤. فك المفصلة (ج).

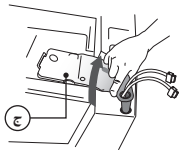


٥. ارفع باب الثلاجة ثم انزعه.

تنبيه:
- أثناء فك الباب وإعادة تركيبه، احذر من تقشر الأسلاك الكهربية.
- انتبه حتى لا يسقط الباب.



DA68-02836A-05.indb 10 14. 5. 19. 1:49

# إعداد الثلاجة

## الاستعداد لتركيب الثلاجة

تهانينا لشرائك ثلاجة Samsung. نتمنى لك الاستمتاع بالإمكانات والميزات الرائعة التي يقدمها هذا الجهاز الجديد.

### تحديد أفضل مكان للثلاجة

- مكان يمكن الوصول من خلاله إلى مصدر الماء بسهولة.
- مكان غير معرض لضوء الشمس المباشر.
- مكان بأرضية مستوية (أو شبه مستوية).
- مكان به مساحة كافية لفتح أبواب الثلاجة بسهولة.
- اترك مساحة كافية لليمين واليسار والأعلى والأسفل لتوفير التهوية.

في حالة عدم وجود مساحة كافية، قد لا يعمل نظام التبريد على النحو الصحيح.

- الرجاء التأكد من إمكانية تحريك الجهاز بحرية عند إصلاح الجهاز وصيانته.
- لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان تزيد فيه درجة الحرارة عن ٤٣ درجة مئوية (١٠٩ درجة فهرنهايت) أو تنخفض إلى ٥ درجات مئوية (٤١ درجة فهرنهايت).

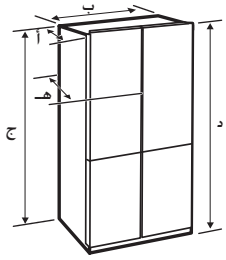


| | |
|---|---|
| العمق «أ» | ٩٠٨ مم |
| العرض «ب» | ٩٠٨ مم |
| الارتفاع «ج» | ١٨٢٢ مم |
| الارتفاع الكلي «د» | ١٨٥٠ مم |

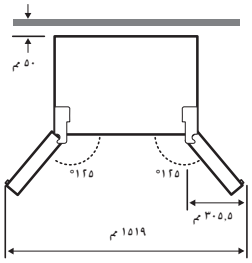


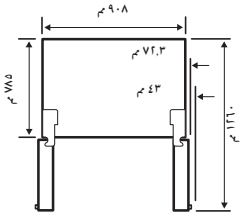


- يستند كل قياس على بُعد التصميم، ولذلك قد يختلف حسب أسلوب القياس.

### أثناء نقل الثلاجة

لتجنب حدوث أي تلف للأرضية تأكد أن أرجل ضبط الاستواء متجهة لأعلى (فوق الأرض).

راجع "كيفية ضبط استواء الثلاجة" بالدليل (صفحة رقم ١٧).

### التثبيت على الأرض

لإجراء عملية التثبيت بشكل صحيح، يجب وضع الثلاجة على سطح مستو من مادة صلبة بنفس ارتفاع الأرضية.
يجب أن يكون هذا السطح قويًا بدرجة كافية لتحمل ثلاجة ممتلئة بالكامل فوقه.
لحماية سطح الأرض، قم بقص قطعة كبيرة من ورق الكرتون وضعها أسفل الثلاجة في مكان الاستخدام. عند نقل الجهاز، يجب سحبها للخارج بشكلٍ مستقيم وإعادتها للداخل بشكلٍ مستقيم.



DA68-02836A-05.indb 11 14. 5. 19. 1:49

**تلميحات لتوفير الطاقة**

- ضع الجهاز في غرفة جافة معتدلة البرودة بها تهوية كافية.
وتأكد من عدم تعرضه لضوء الشمس المباشر ولا تضعه مطلقًا بالقرب من أي مصدر للحرارة (مثل المدفأة).
- لا تقم بسد أي من فتحات سحب الهواء أو شبكات الجهاز مطلقًا.
- اترك الطعام ليبرد قبل وضعه داخل الجهاز.
- ضع الأطعمة المجمَّدة في الثلاجة لتصبح أكثر دفئًا.
حيث يمكنك الاستفادة من درجات الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمَّدة لتبريد الأطعمة الموجودة في الثلاجة.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحًا لمدة طويلة عند وضع الأطعمة أو إخراجها من الثلاجة. كلما كانت مدة فتح باب الثلاجة قصيرة، قل حجم الثلج المتكون في المجمِّد.
- يجب وجود مساحة مناسبة إلى اليمين واليسار وأعلى وأسفل عند التركيب. سيساعد ذلك في خفض استهلاك الطاقة وفواتير الكهرباء.
- للحصول على أقصى استخدام فعّال للطاقة، الرجاء جعل جميع قطع التركيب الداخلية، مثل الصناديق والأدراج والأرفف في المكان الذي خصصته الشركة المصنّعة.

**تتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل**

- الأماكن الخاصة بالعاملين بالمطابخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى;
- البيوت الريفية وفي أماكن قريبة من العملاء في الفنادق الكبيرة والصغيرة والبيئات السكنية الأخرى;
- أماكن الإقامة التي توفر مبيت وإفطار;
- تقديم الأطعمة والخدمات المشابهة غير التجارية.

# المحتويات


إعداد الثلاجة ..... ١٤
تشغيل ثلاجة samsung ..... ١٩
اكتشاف الأخطاء وإصلاحها ..... ٢٣




DA68-02836A-05.indb 12 14. 5. 19. 1:49

- الرجاء التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.
- احتفظ جيدًا بجميع مواد التعبئة بعيدًا عن متناول الأطفال، لأن تلك المواد قد تشكّل خطورة عليهم.
- إذا وضع طفل كيسًا على رأسه، فقد يؤدي ذلك إلى تعرضه للاختناق.

### تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

- في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربي، الرجاء الاتصال بالمكتب المحلي التابع «لشركة الكهرباء» وسؤالهم عن المدة التي يستغرقها الانقطاع.
- معظم حالات انقطاع التيار الكهربي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة.
  ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربي.
- في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربي لمدة تتجاوز ٢٤ ساعة، قم بإخراج الطعام المجمَّد من الثلاجة.
- في حالة إرفاق مفاتيح مع الثلاجة، يجب الحفاظ عليها بعيدًا عن متناول الأطفال ولا تضعها بالقرب من الجهاز.
- قد لا تعمل الثلاجة باستمرار (نظرًا لاحتمال ذوبان المحتويات أو قد تكون درجة الحرارة أكثر دفئًا داخل حجرة الأطعمة المجمَّدة) عندما يتم تشغيله لفترة طويلة في درجة حرارة أقل من الحد الأقصى للتبريد الذي يوفره جهاز التبريد.
- لا تقم بحفظ الأطعمة التي تفسد بسرعة في درجة الحرارة المنخفضة مثل الموز والشمام.
- هذا الجهاز لا يكوّن الثلج مما يعني عدم الحاجة لإزالة الثلج عن الجهاز يدويًا، نظرًا لأن هذه العملية تتم تلقائيًا.
- قد يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع متطلبات ISO.
  ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المناسب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز، الرجاء تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.
- قد يؤدي أي ارتفاع في درجة حرارة الأطعمة المجمَّدة أثناء إزالة الثلج إلى قِصر فترة التخزين.
- لا تُعد تجميد الأطعمة المجمَّدة التي ذابت بشكلٍ كامل.



DA68-02836A-05.indb 13 14. 5. 19. 1:49

- افصل قابس التيار الكهربي وقم بتنظيفه بقطعة قماش جافة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

• لا تنظّف الجهاز عن طريق رش المياه مباشرةً عليه.

• لا تستخدم البنزين أو التنر أو الكلوركس أو الكلوريد.

- لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الجهاز أو نشوب حريق.

• قبل التنظيف أو القيام بأعمال الصيانة، افصل الجهاز عن مأخذ الحائط.

- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

### ⚠ تحذير علامات التحذير الصارمة لخاصة بالتخلص من المنتج

• اترك الأرفف في مكانها حتى يصعب على الأطفال الصعود بداخلها.

• تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه.

• يُستخدم R-600a أو R-134a كغاز للتبريد. افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة.
عند احتواء هذا المنتج على غازات قابلة للاشتعال (مثل الأيزوبيوتان R600a)، الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية الخاصة بك لمعرفة كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج. يُستخدم Cyclopentane (السِيكلوبِنتان) كغاز سائل للعزل. وتتطلب الغازات المستخدمة في مواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها. الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية المختصة بكيفية التخلص الآمن بيئيًا من هذا المنتج. تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالأجزاء الخلفية للأجهزة قبل التخلص منها. ينبغي تحطيم هذه الأنابيب في مكان مفتوح.

• عند التخلص من هذه الثلاجة أو الثلاجات الأخرى، قم بفك الباب/أقفال الأبواب ومزلاج الباب حتى لا يتعرض الأطفال الصغار أو الحيوانات للاحتجاز بداخلها. ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم دخولهم إلى الجهاز وعبثهم به.

- إذا تم احتجاز الأطفال في الداخل، فقد يتعرضون للإصابة أو الاختناق حتى الموت.



DA68-02836A-05.indb 14 14. 5. 19. 1:49

- قد يتجمد الوعاء وينكسر مما قد يؤدي إلى التعرض إلى إصابة.

• الرجاء مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين ومدة انتهاء صلاحية الأطعمة المجمَّدة.

• ليست هناك حاجة إلى فصل الثلاجة عن مورِّد الطاقة في حالة سفرك لمدة تقل عن ثلاثة أسابيع. ولكن، قم بإزالة جميع الأطعمة في حالة سفرك لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر. افصل الثلاجة ونظفها، ثم اشطفها وجففها.

• لا تضع مشروبات كحولية أو غازية في حجرة المجمِّد.
ولا تضع زجاجات أو حاويات زجاجية في المجمِّد.

- عند تجمد المحتويات، قد تتحطم الأكواب مسببة إصابة جسدية أو تلف بالممتلكات.

• لا تقم بتغيير الكفاءة التشغيلية للثلاجة أو تعديلها.

- قد تتسبب هذه التغييرات أو التعديلات في حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالممتلكات.
لا تشمل خدمة ضمان Samsung أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها عن طريق جهات أخرى على هذا الجهاز بالكامل، كما لا تتحمل شركة Samsung مسئولية المشاكل المتعلقة بالسلامة والأضرار التي تنتج عن كافة التغييرات التي تقوم بها جهات أخرى.

• لا تقم بسد فتحات الهواء.

- في حالة انسداد فتحات الهواء، خصوصًا إذا كانت مسدودة بكيس بلاستيكي، قد تكون الثلاجة أعلى برودة. إذا استمرت فترة التبريد لمدة طويلة جدًا، قد يتحطم مرشح الماء مسببًا تسربًا للماء.

• امسح الرطوبة الزائدة من داخل الجهاز واترك البابين مفتوحين.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى وجود روائح أو تعفن الأطعمة.

• عند تعرض الثلاجة للبلل بالماء، افصل قابس التيار الكهربي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics التابع لك.

### ⚠ تنبيه علامات التنبيه الخاصة بالتنظيف والصيانة

• لا تقم برش المنظفات مباشرة على شاشة العرض.

- قد تبهت الأحرف المطبوعة على شاشة العرض.

• في حالة دخول أي مواد غريبة إلى الجهاز مثل الماء، افصل قابس التيار الكهربي واتصل بأقرب مركز خدمة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

• أزِل جميع المواد الغريبة مثل الغبار أو الماء من أطراف قابس التيار الكهربي ونقاط التوصيل باستخدام قطعة قماش جافة على فترات منتظمة.



DA68-02836A-05.indb 15 14. 5. 19. 1:49

- لا تستخدم أي منصهر (مثل سلك نحاس أو معدن أو غير ذلك) بخلاف المنصهر القياسي.
- عند الحاجة إلى إصلاح الجهاز أو إعادة تركيبه، يُرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة.
- قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو مشاكل بالمنتج أو التعرض للإصابة.

• في حالة صدور صوت غريب من الجهاز أو احتراق أو رائحة أو دخان، افصل قابس التيار الكهربي في الحال واتصل بأقرب مركز صيانة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى صدمة كهربية أو نشوب حريق.

• افصل قابس التيار الكهربي من المأخذ قبل تغيير المصابيح الداخلية للثلاجة

- قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى حدوث صدمة كهربية.

• إذا كنت تواجه صعوبة عند تغيير المصباح، فاتصل بوكيل الصيانة.

• إذا كان هذا المنتج مزودًا بمصباح LED، فلا تقم بفك غطاء المصباح ومصباح LED بنفسك.

- الرجاء الاتصال بوكيل الصيانة الخاص بك.

• وصّل قابس التيار الكهربي بمقبس الحائط بإحكام. لا تستخدم قابس أو سلك تيار كهربي تالف أو مقبس حائط مفكوك.

- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

• لا تضع وعاءً مملوءًا بالماء فوق الجهاز.

- قد يسبب في حالة انسكابه نشوب حريق أو صدمة كهربية.

• لا تحدق النظر مباشرةً في مصباح إضاءة LED ذي الأشعة فوق البنفسجية لفترة زمنية طويلة.

- قد يؤدي ذلك إلى إجهاد العين نتيجة للأشعة فوق البنفسجية.

### ⚠ تنبيه علامات التنبيه الخاصة بالاستخدام

★ • للحصول على أفضل أداء لهذا المنتج،

- لا تضع الأطعمة قريبة جدًا من فتحات التهوية الموجودة بالجزء الخلفي من الجهاز، لأن ذلك قد يعيق دورة الهواء الطلق داخل حجرة الثلاجة.
- قم بتغطية الأطعمة جيدًا أو ضعها في حاويات محكمة الإغلاق قبل وضعها داخل الثلاجة.
- لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.

• لا تضع في المجمِّد أكوابًا أو زجاجات أو مشروباتٍ غازية.



DA68-02836A-05.indb 16 14. 5. 19. 1:49

- لا تترك أبواب الثلاجة مفتوحة أثناء تشغيلها ولا تترك الأطفال بداخلها.
- لا تدع الأطفال أو الرُضع يدخلون في الدرج.
- قد يتسبب ذلك في حدوث وفاة نتيجة للاختناق أو إصابة جسدية.
- لا تجلس فوق باب «المجمِّد».
- قد يتحطم الباب مسببًا إصابة جسدية.
- لتجنب تعرض الأطفال للإصابات، يجب إعادة تركيب الفاصل باستخدام مسامير القلاووظ المرفقة بعد تنظيفه أو عقب إجراءات أخرى في حالة إزالة الفاصل من الدرج.
- لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك المُوصى بها من قبل الشركة المصنِّعة.
- لا تُتلف الدائرة الكهربية للثلاجة.

---

- في حالة حدوث تسرب غاز (مثل غاز البروبان والغاز النفطي المسال أو ما إلى ذلك)، قم بالتهوية في الحال دون لمس قابس التيار الكهربي. ولا تلمس الجهاز أو سلك التيار الكهربي.
- لا تستخدم مروحة التهوية.
- فقد تحدث شرارة تؤدي إلى انفجار أو نشوب حريق.

- استخدم مصابيح LED التي توفرها الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة فقط.
- ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- حرص على إبعاد أصابعك عن مناطق «موضع القرص» نظرًا لصغر المسافات بين الأبواب والخزانة.
- لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب. فقد يتعرضون لإصاباتٍ خطيرة في حالة مراعاة هذا الأمر.
- قد يتعرض الأطفال لخطورة الاحتجاز داخل الجهاز. فلا تسمح لهم بالدخول في الثلاجة.
- يجب حفظ الزجاجات مع بعضها البعض بإحكام حتى لا تسقط من مكانها.
- هذا الجهاز مخصص لحفظ الأطعمة في بيئة منزلية فقط.
- يحظر إدخال الأيدي أو الأقدام أو المواد المعدنية (مثل عيدان الأكل وغيرها) بالجزء الأسفل من الثلاجة أو بالجزء الخلفي منها.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو التعرض لإصابة.
- قد تؤدي الحواف الحادة إلى إصابة جسدية.

---

- لا تحاول إصلاح الجهاز أو فكّه أو تعديله بنفسك.



DA68-02836A-05.indb 17 14. 5. 19. 1:49

- تُستخدم هذه الثلاجة لحفظ الأطعمة فقط.

- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث انفجار.

• لا تخزّن المنتجات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة تجاه درجة الحرارة في الثلاجة.

- ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.

• لا تضع جهازًا كهربائيًا أو تستخدمه داخل الثلاجة/المجمّد، ما لم يكن ضمن نوعية الأجهزة المُوصى بها من قبل الشركة المصنِّعة.

• إذا شعرت برائحة منتجات دوائية أو دخان، افصل قابس التيار الكهربي على الفور واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.

• في حالة وجود أي أتربة أو مياه بالثلاجة، افصل قابس التيار الكهربي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.

- قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى نشوب حريق.

• في حالة اكتشاف تسرب غاز، تجنب أي لهب مكشوف أو أي مصدر محتمل للاشتعال وقم بتهوية غرفة الجهاز لعدة دقائق.

• لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك المُوصى بها من قبل الشركة المصنِّعة.

• لا تُتلف الدائرة الكهربية للثلاجة.

• لا تقم برش أي مواد متطايرة مثل المبيدات الحشرية على السطح الخارجي للجهاز.

- بالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان، فقد ينتج عنه أيضًا الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالمنتج.

• لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الثلاجة من الداخل.
ولا تضع شمعة مشتعلة داخل الثلاجة لإزالة الروائح الكريهة.

- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

• املأ خزان المياه ودرج الثلج ومكعبات المياه بالمياه الصالحة للشرب فقط.

• لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب.
فقد يتعرضون لإصاباتٍ خطيرة في حالة مراعاة هذا الأمر.

- قد يتعرض الأطفال لخطورة الاحتجاز داخل الجهاز.
فلا تسمح لهم بالدخول إلى الثلاجة.



DA68-02836A-05.indb 18 14. 5. 19. 1:49

- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج.

- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربي بمقبس موصَّل أرضيًا بشكلٍ غير صحيح، وتأكد من مطابقة سلك التيار الكهربي للمعايير المحلية والدولية.

- في حالة حدوث تلف بسلك التيار الكهربي، استبدله في الحال عن طريق الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة التابع لديها.

- يجب تغيير منصهر الثلاجة عن طريق فني مؤهَّل أو شركة صيانة متخصصة.

- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسدية.

### علامات التنبيه الخاصة بالتركيب

- الرجاء المحافظة على فتحة التهوية الموجودة بغطاء الجهاز أو البنية التركيبية خالية من العوائق.

- اترك الجهاز دون استخدام لمدة ساعتين بعد تركيبه.

- يُوصى بتركيب الجهاز أو صيانته عن طريق فني مؤهل أو شركة صيانة.

- قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج أو التعرض للإصابة.

### علامات التحذير الصارمة الخاصة بالاستخدام

- لا تلمس قابس التيار الكهربي ويديك مبتلة.

- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية.

- لا تقم بتخزين أي مواد أعلى الجهاز.

- عند فتح الباب أو إغلاقه، قد تسقط تلك المواد وتؤدي إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف مادي.

- لا تضع أوعية مملوءة بالمياه على الثلاجة.

- قد يسبب في حالة انسكابه نشوب حريق أو صدمة كهربية.

- لا تلمس الجوانب الداخلية «للمجمِّد» أو المنتجات التي يتم تخزينها في «المجمِّد» ويديك مبتلة.

- قد يعرضك ذلك لقضمة الصقيع.

- لا تقم باستخدام أي مواد حساسة لدرجة الحرارة مثل المواد أو الأشياء القابلة للاشتعال أو الثلج الجاف أو الأدوية أو المواد الكيميائية بالقرب من الثلاجة.
لا تقم بحفظ الأشياء أو المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال (مثل، البنزين أو الثنر أو غاز البروبان أو الكحول أو الإيثير أو الغاز النفطي المسال أو ما إلى ذلك من المواد الأخري) في الثلاجة.



DA68-02836A-05.indb 19 14. 5. 19. 1:50

- قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

• قم بتوصيل قابس التيار الكهربي في موضعه الصحيح بحيث يكون السلك متدليًا لأسفل.

- في حالة توصيل قابس التيار الكهربي مقلوبًا، قد يؤدي ذلك إلى قطع السلك ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

• تأكد من عدم انحشار قابس التيار الكهربي أو تلفه بواسطة الجانب الخلفي للثلاجة.

• عند نقل الثلاجة، توخ الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربي.

- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

• احتفظ بمواد التعبئة بعيدًا عن متناول الأطفال.

- فقد يتعرض الطفل لخطورة الاختناق حتى الموت إذا وضع تلك المواد فوق رأسه.

• يجب وضع هذا الجهاز بطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى مقبس التيار الكهربي.

- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة للتسرب الكهربي.

• لا تقم بتركيب هذا الجهاز بالقرب من مدفأة أو موقد أو مواد قابلة للاشتعال.

• لا تقم بتركيب هذا الجهاز في مكان رطب أو به بقع زيتية أو غبار أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو المياه (قطرات المطر).

• لا تقم بتركيب الجهاز في مكان مُعرض لتسرب الغاز.

- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

• في حالة وجود أي أتربة أو مياه بالثلاجة، قم بفصل قابس التيار الكهربي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.

- قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى نشوب حريق.

• لا تقف فوق الجهاز أو تضع أشياء فوقه (مثل الغسيل أو الشموع المضيئة أو السجائر المشتعلة أو الأطباق أو المواد الكيمائية أو الأشياء المعدنية وغير ذلك).

- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو أي مشاكل أخرى بالمنتج أو التعرض لإصابة.

---

• يجب تثبيت هذا الجهاز بشكل صحيح على الأرض.

• لا تضع الجهاز على أي أنابيب غاز أو أنابيب مياه بلاستيكية أو سلك هاتف.

- يجب توصيل الثلاجة بمصدر أرضي لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمات كهربية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.



DA68-02836A-05.indb 20 14. 5. 19. 1:50

- يحتوي هذا الجهاز على كمية قليلة من الغاز المبرِّد الأيزوبيوتان (R-600a) والغاز الطبيعي الذي يتوافق مع البيئة بشكل كبير بيد أنه قابل للاحتراق.
لذا، ينبغي توخي الحذر عند نقل الجهاز وتركيبه للتأكد من عدم تعرض أي جزء من أجزاء دائرة التبريد لأي ضرر.

### ⚠ تحذير علامات التحذير الصارمة الخاصة بالتركيب

- قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تضع الثلاجة في مكان مُعرض لضوء الشمس المباشر أو حرارة الموقد أو الدفايات أو الأجهزة الأخرى.
- لا تقم بتوصيل أجهزة متعددة بنفس لوحة الطاقة متعددة المنافذ.
يجب توصيل الثلاجة بمقبس تيار كهربي منفرد خاص بها بحيث يتوافق معدل الجهد الكهربي مع لوحة التقنين الخاصة بالثلاجة.
- يوفر هذا الإجراء أفضل أداء للثلاجة كما يمنع زيادة التحميل على دوائر الأسلاك المنزلية التي قد تتسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة للأسلاك.
- إذا كان مقبس الحائط غير محكم، فلا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي به.
- يوجد خطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم أي سلك كهربي به شقوق أو تآكل على طول السلك أو في كلتا نهايتيه.
- لا تقم بجذب سلك التيار الكهربي أو ثنيه بشدة.
- لا تقم بجدل سلك التيار الكهربي أو ربطه.
- لا تثبّت سلك التيار الكهربي فوق شيء معدني ولا تضع أشياءً ثقيلة فوقه ولا تدخله بين الأشياء أو تدفعه في المساحة الموجودة خلف الجهاز.
- عند نقل الثلاجة، توخ الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربي.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم الأيروسولات بالقرب من الثلاجة.
- قد يتسبب استخدام الأيروسولات بالقرب من الثلاجة في حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا تقم بثني سلك التيار الكهربي بشدة أو وضع أشياء ثقيلة فوقه.

- يجب تركيب الثلاجة ووضعها بطريقة صحيحة وفقًا لهذا الدليل قبل استخدامها.
- لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان رطب أو مكان تتعرض فيه للمياه.



DA68-02836A-05.indb 21 14. 5. 19. 1:50

- قد يتسبب تسرب الغاز المبرِّد من الأنابيب في حدوث اشتعال أو إصابة العين. عند تسرب الغاز المبرِّد من الماسورة، تجنب أي ألسنة لهب مكشوفة واحرص على إبقاء أي شيء قابل للاشتعال بعيدًا عن المنتج وقم بتهوية الحجرة على الفور.

- قد يؤدي عدم الالتزام بهذا إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق.

**احتياطات ورموز الأمان الهامة:**

| | |
|---|---|
| تحذير | قد تتسبب المخاطر والممارسات غير الآمنة في حدوث **إصابة جسدية أو وفاة**. |
| تنبيه | قد تتسبب المخاطر والممارسات غير الآمنة في حدوث **إصابة جسدية طفيفة أو تلف بالممتلكات**. |
| | لا تحاول. |
| | ممنوع الفك. |
| | لا تلمس. |
| | اتبع التعليمات بعناية. |
| | افصل قابس التيار الكهربي من مأخذ الحائط. |
| | تأكد من توصيل الجهاز بمصدر تيار أرضي لتجنب حدوث صدمة كهربية. |
| | اتصل بمركز الدعم للحصول على المساعدة. |
| | ملاحظة. |

**تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.**

**الرجاء اتباع هذه العلامات بعناية.**

**بعد الاطلاع على هذا الدليل، احتفظ به في مكانٍ آمن للرجوع إليه في المستقبل.**

**إشعار علامة CE (المجموعة الأوروبية)**

تم تصميم هذا الجهاز بحيث يتوافق مع توجيه الجهد المنخفض (2006/95/EC) وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC) وقانون اللجنة المفوضة والذي تم إقراره بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) رقم 1060 لسنة 2010 وتوجيه التصميم البيئي (2009/125/EC) الي تم إقراره بقانون (المجموعة الأوروبية) رقم ٦٤٣ لسنة 2009 للاتحاد الأوربي.
(للمنتجات التي تُباع في الدول الأوروبية فقط)

**تحذير علامات التحذير الصارمة الخاصة بالنقل واختيار الموقع**

- عند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أي من أجزاء دائرة التبريد الخاصة به للتلف.

- قد يتسبب تسرب الغاز المبرِّد من الماسورة في حدوث اشتعال أو إصابة العين. في حالة اكتشاف أي تسرُّب، تجنب أي لهب مكشوف أو أي مصدر محتمل للاشتعال وقم بتهوية غرفة الجهاز لعدة دقائق.



DA68-02836A-05.indb 22 14. 5. 19. 1:50

# معلومات السلامة

## معلومات السلامة

- قبل تشغيل الجهاز، الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.
- استخدم هذا الجهاز للأغراض المحددة له كما هو مبين في دليل الإرشادات هذا. علمًا بأنه لم يتم تصميم هذا الجهاز ليستخدمه أشخاص (بما في ذلك الأطفال) من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة المطلوبة إلا إذا تم هذا الاستخدام تحت إشراف أو توجيه شخص مسئول عن الحفاظ على سلامتهم.
- لا يُسمح للأطفال من سن 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة المطلوبة باستخدام هذا الجهاز إلا إذا تم ذلك تحت إشراف أو توجيه يوضح كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة. يحظر ترك الأطفال يعبثون بالجهاز. كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال صيانة مرتبطة بتنظيف واستعمال الجهاز ما لم يخضعوا لإشراف أشخاص بالغين.
- لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة الهامة الواردة في هذا الدليل كافة المواقف والظروف المحتمل حدوثها. تقع على عاتقك مسؤولية استخدام الحس العام ورموز التنبه والعناية عند تركيب الجهاز وصيانته وتشغيله.
- نظراً لأن إرشادات التشغيل التالية تشمل طرازات متنوعة، فقد تختلف خصائص الثلاجة لديك اختلافاً طفيفاً عن تلك الأنواع الموصوفة في هذا الدليل. يستخدم R-600a (الأيزوبيوتان) أو R-134a (الفريون) كغازين للتبريد. افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة. عند احتواء هذا المنتج على غازات قابلة للاشتعال (الأيزوبيوتان R-600a)، الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية الخاصة بك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.
- لتجنب أي تكون لخليط الغاز القابل للاشتعال مع الهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، يجب أن تعلم أن حجم غرفة الجهاز يعتمد على كمية المواد المبرِّدة المستخدمة.
- لا تقم مطلقًا بتشغيل الجهاز عند ظهور أي علامات تدل على وجود تلف. أما إذا ساورتك الشكوك، يرجى الاتصال بالموزّع. يجب أن تكون مساحة الغرفة ١ م$^3$ لكل ٨ جم من غاز التبريد R-600a الموجود داخل الجهاز. يتم عرض كمية المبرِّد بالجهاز على لوحة البيانات داخل الثلاجة.



DA68-02836A-05.indb 23 14. 5. 19. 1:50

# الثلاجة

## دليل المستخدم

Planet First 100 % Recycled Paper

تمت طباعة هذا الدليل على ورق معاد تدويره بنسبة ١٠٠ ٪.

العربية

تمتع بإمكانات هائلة

شكرًا لشرائك هذا المنتج من Samsung.

SAMSUNG

ثلاجة بدون قاعدة

DA68-02836A-05